



WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501

Wireless Audio - 360 R7/R6 Portable

使用者手冊

憧憬無數可能

感謝您購買 Samsung 產品。
要獲得更為全面的服務，請在
網站註冊產品

www.samsung.com/register

目錄

使用入門

附件	4
前面板	5
後面板 - WAM6500/WAM6501 ...	7
待命模式	7

連接到 WI-FI 網絡

準備連線	8
安裝 Samsung Multiroom 應用程式...	8
存取 Samsung Multiroom 應用程式...	8
連接到 Wi-Fi	9
自動連接到 Wi-Fi (Android/iOS)	9
手動連接到 Wi-Fi (Android)	11
手動連接到 Wi-Fi (iOS)	13
使用 HUB (未隨附) 連接	16
新增 HUB	19
新增其他揚聲器	20

使用藍牙功能連接

連接至藍牙裝置	22
---------------	----

使用 SAMSUNG MULTIROOM 應用程式

應用程式綜覽	23
播放音樂	24
播放儲存在智慧型裝置上的音樂檔案	24
通過電話揚聲器聆聽音樂	25
聆聽串流音樂	26
收聽網路電台	27
關注電台	28
設定預設	29
將電視連接到揚聲器	30
透過藍牙 (TV SoundConnect) 連接到 電視	30
透過 Wi-Fi 連接到電視	32
聆聽來自網路中其他裝置的音樂	32
使用播放選單	33
調整等化器和 DRC	34
管理佇列	35
管理播放清單	37

使用設定選單	40
新增揚聲器	40
指南	41
服務	41
揚聲器模式	42
裝置設定	42
時鐘	45
支援	47
資訊	47

連接多個產品

設定群組	48
設定環繞聲模式	50

使用其他功能

播放儲存在 PC 中的內容	52
Samsung Link	52
Wireless Audio - Multiroom for Desktop	53

附錄


故障排除	55
開放式原始碼授權聲明	57
授權	57
規格	58
符合法規聲明	60
警告	60
注意	60
注意	60
連接電源插頭 (僅限英國)	61
重要安全說明	61
安全注意事項	62
電源注意事項	62
安裝注意事項	63
使用注意事項	63
清潔注意事項	64
其他資訊	64
關於網路連線	64
相容的裝置	65
著作權	65

使用入門

附件

確認您具有下圖所示的隨附附件。

- WAM7500/WAM7501

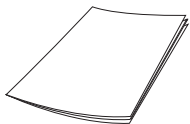


快速安裝指南

- WAM6500/WAM6501




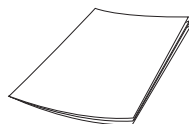




電源轉接器



快速安裝指南

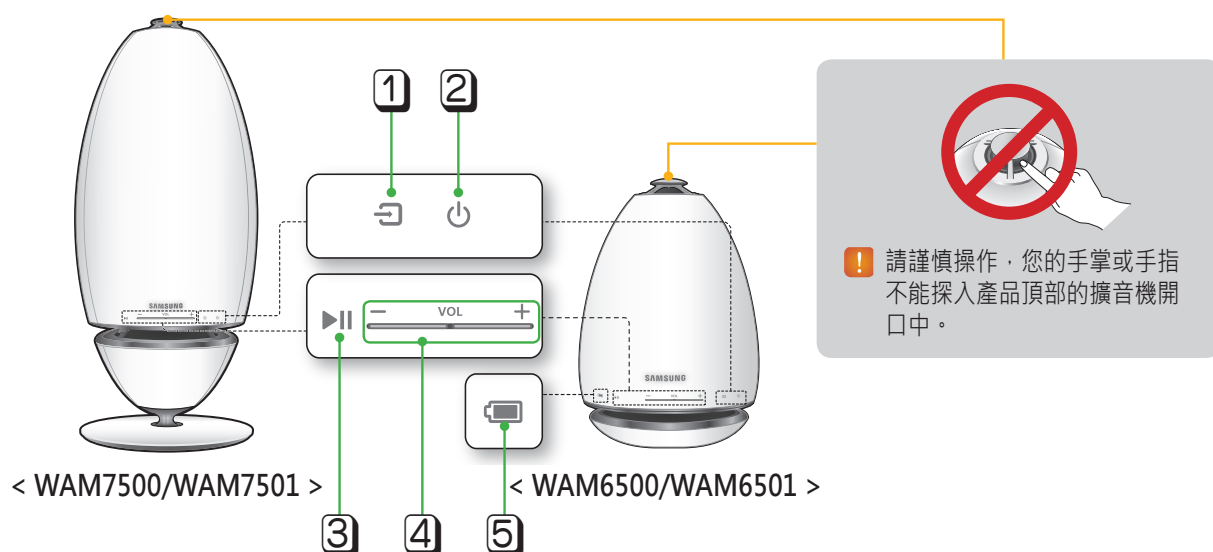前面板



1	來源按鈕 ()	觸摸此按鈕可切換至 TV SoundConnect 或藍牙。 觸摸並按住此按鈕 5 秒鐘以上可重新搜尋 TV SoundConnect。
2	待命按鈕 ()	觸摸此按鈕可切換至待命模式 (在待命模式中，產品會關閉其基本運作，僅維持 Wi-Fi 連線)。  如果觸摸並按住此按鈕 5 秒鐘，產品會關閉。 (僅限 WAM7500 和 WAM7501)
3	播放/暫停按鈕 ()	觸摸此按鈕可播放或暫停播放。 啟用 TV SoundConnect 功能時，產品會靜音。
4	音量控制按鈕 ()	控制音量級別。 按 + 鍵提高音量級別，按 - 鍵降低音量級別。 同時按住 + 和 - 鍵 5 秒鐘可重設產品。





電池電量 () (僅限 WAM6500 和 WAM6501)


可透過電池圖示下方的 LED 指示燈檢查產品的電池狀態。





連接電源轉接器時的電池 LED 指示燈	未連接電源轉接器時的電池 LED 指示燈
<ul style="list-style-type: none"> • 紅色 LED：正在充電 • LED 熄滅：已充滿電 • 快速紅色閃爍：未在充電 	<ul style="list-style-type: none"> • 綠色 LED：100% 到 10% 剩餘電量 • 慢速紅色閃爍：10~0% 剩餘電量 <ul style="list-style-type: none"> - 慢速紅色閃爍說明電池需要充電。應連接電源轉接器。 - 使用充滿電的電池，產品可以播放 6 小時。 (播放時間可能會因音樂來源、音量、電池狀態等而異。) - 如果電池電量低，音量可能會降低，並且產品可能自動關閉。

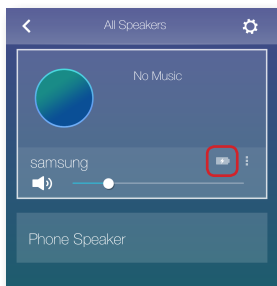

附註


- ✓  +  **Add Speaker**：同時按住這兩個按鈕 5 秒鐘可使用 **Add Speaker** 功能。
- ✓  +  **Wi-Fi Setup**：使用 **Wi-Fi Setup** 方法將本產品連接至網路時，請同時按住這兩個按鈕 5 秒鐘。
- 如需更多詳細資料，請在智慧型裝置上按照應用程式的說明操作。
- ✓ 可以在應用程式中檢查連接到產品的電池狀態。(僅限 WAM6500 和 WAM6501)




整個圖示閃爍。(閃爍)	剩餘電量不到 10%。
	
	正在充電。
	如果使用音量 25 或更高。 - 不會充電。請將音量降低到音量 25 以下以充電。
整個圖示閃爍。(閃爍)	異常充電。 - 嘗試在充電溫度範圍 (5°C 到 35°C) 內為產品充電。
	

- ✓ 1 格表示大約 30% 的電池電量。3 格表示電池充滿電。(僅限 WAM6500 和 WAM6501)
(剩餘電池電量的顯示可能因聲音來源和音量而異。)

後面板 - WAM6500/WAM6501

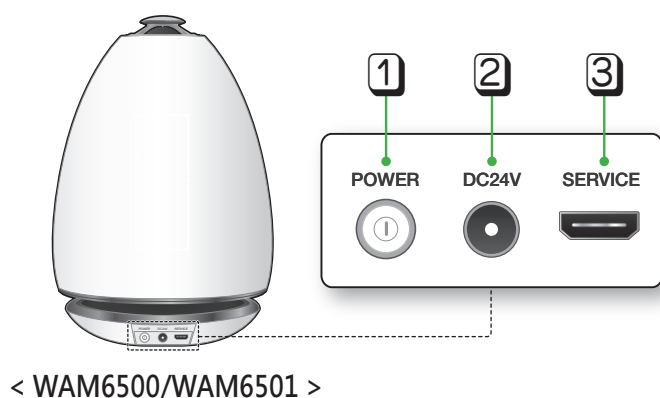

< WAM6500/WAM6501 >

1	POWER	若要開啟/關閉產品，請按住此按鈕 2 秒鐘以上。
2	DC 24V	產品電源轉接器的連線。  如果音量級別達到 25 或更高級別，充電將會停止。 (本產品的最大音量級別是 30。)
3	SERVICE	僅用於維修。可讓維修技師更新產品的韌體。


待命模式

■ 在 Wi-Fi / 藍牙 / TV SoundConnect 模式中

- 如果產品保持無操作（未執行音樂播放、按任何按鈕和使用任何應用程式等）狀態達到 15 分鐘，則產品會切換至待命模式。



附註

- ✓ 在 Wi-Fi，藍牙或 TV SoundConnect 連線模式中播放音樂時，產品不會切換至待命模式。
- ✓ 如果未連接電源轉接器但啟用了待命模式，WAM6500 和 WAM6501 型號將會使用電池供電。
(若要將電池消耗降至最低，請按產品背面的  **POWER** 按鈕並關閉產品。)

連接到 Wi-Fi 網絡

準備連線



- 1 需求：無線路由器、智慧型裝置
- 2 應該將無線路由器連接至網際網路。
- 3 應該透過 Wi-Fi 連線將智慧型裝置連接至路由器。


■ 安裝 Samsung Multiroom 應用程式

若要使用產品，必須從 Google play 或 App Store 存取 **Samsung Multiroom** 應用程式，以下載並安裝該應用程式。

安裝 **Samsung Multiroom** 應用程式後，便可以透過產品播放儲存在智慧型裝置上、來自己連接裝置、其他內容提供者和網路電台的音樂。

Android	iOS
Market 搜尋：Samsung Multiroom 	Market 搜尋：Samsung Multiroom 

■ 存取 Samsung Multiroom 應用程式

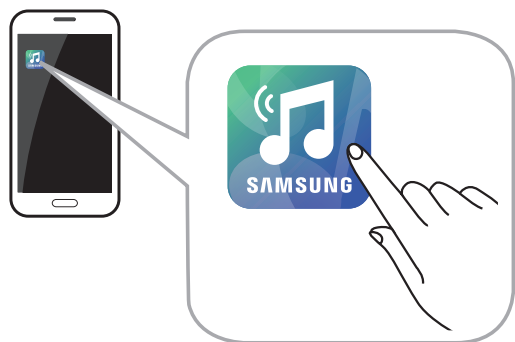

附註

- ✓ 未使用音訊產品時，請終止 **Samsung Multiroom** 應用程式，因為如果該應用程式正在工作，則智慧型裝置的電池可能會迅速消耗。

■ 連接到 Wi-Fi


■ 自動連接到 Wi-Fi (Android/iOS)



- 1 將產品的電源插頭插入電源插座。
- 2 在智慧型裝置上，選取 **Samsung Multiroom** 應用程式。
- 3 執行 **Tutorial**，然後按 **Done**。
- 4 按 **Connect Now**。
 - 將會搜尋可用的裝置以進行配對。



- 5 找到可用的裝置之後，將會嘗試連接無線網路。
如果是安全網路，智慧型裝置的螢幕上會顯示密碼提示。
使用螢幕鍵盤輸入密碼。
- 根據網路環境，產品可能無法自動連接。在這些情況下，請選取 **Manual**，然後參考第 11~15 頁繼續執行後面的步驟。 [按一下這裡。](#)
- 6 按 **Done**。
- 現已完成網路連線。

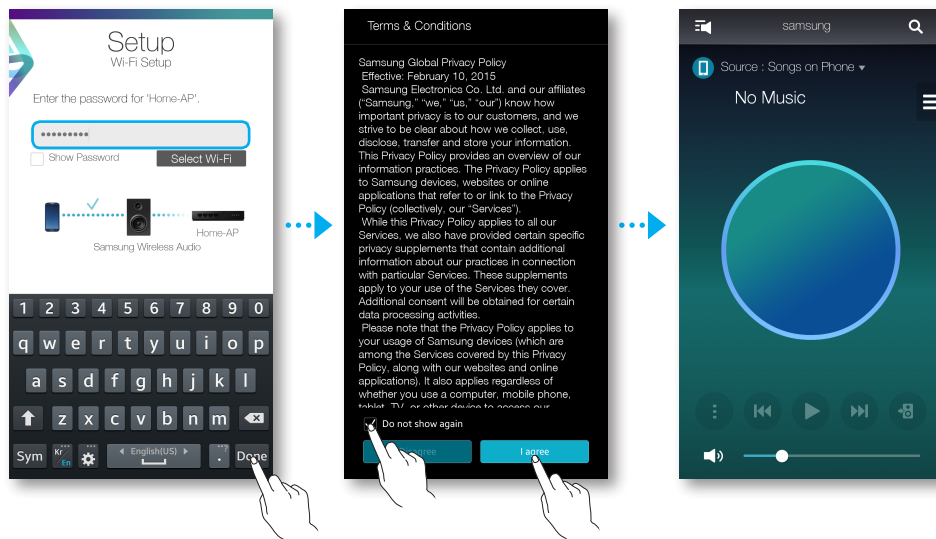


附註

- ✓ 若要安全地連接至無線網路，必須輸入有效的密碼。
 - 若要連接至家庭或工作場所中的無線網路，請諮詢服務提供商或網路管理者。
- ✓ 如果產品連接至網路失敗或網路連線工作不正常，請將產品移到離 HUB 或路由器近一些的位置，然後再試一次。
- ✓ 裝置之間距離太遠或存在障礙物以及來自其他無線裝置的干擾，均可能會影響產品與網路之間的通訊。
- ✓ 本產品可能可為其他某些 Wi-Fi 裝置所識別。不過，不允許它們連接到本產品。
- ✓ 最初建立 Wi-Fi 連線之後，該連線會一直保留下來，直到更換無線路由器或變更其網路設定。

■ 手動連接到 Wi-Fi (Android)

根據網路環境，產品可能無法自動連接。若如此，可以手動設定產品以連接至網路。


- 1 如果自動設定失敗，請選取 **Manual**。

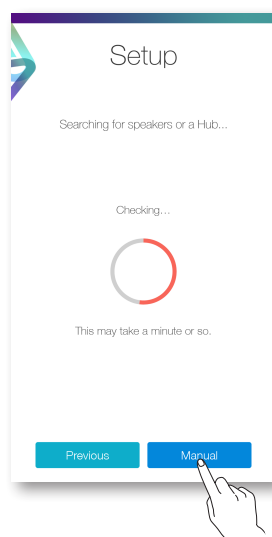

- 2 同時按住 ►|| 播放/暫停 和 待命 按鈕 5 秒鐘以上以設定 **Wi-Fi Setup**。
 - 產品可能會在待命模式下等待 2 分鐘，直到建立 Wi-Fi 連線。




- 3 在智慧型裝置上，按 **Next**。
- 將會搜尋可用的裝置以進行配對。

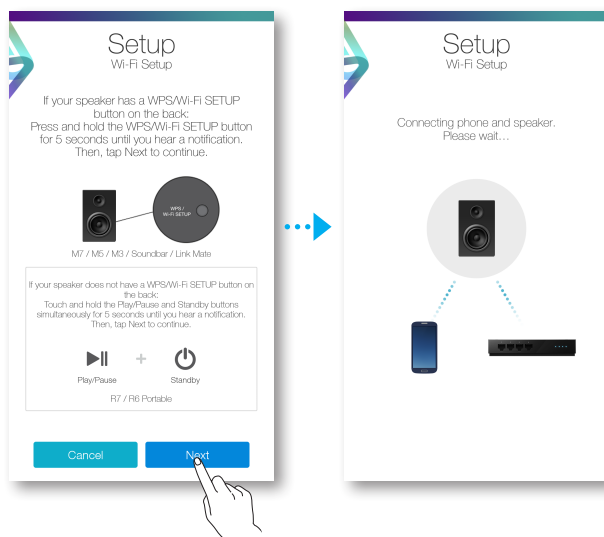

- 4 找到可用的裝置之後，產品將會先嘗試連接至新找到的智慧型裝置，然後嘗試連接至無線網路。


如果是安全網路，智慧型裝置的螢幕上會顯示密碼提示。使用螢幕鍵盤輸入密碼。

- 5 按 **Done**。
- 現已完成網路連線。

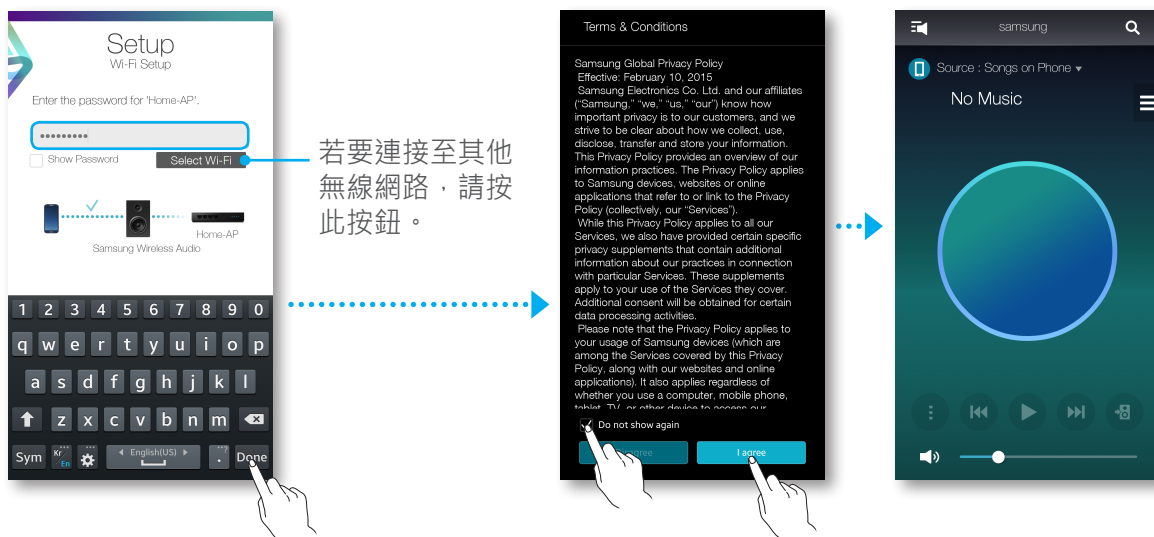

■ 手動連接到 Wi-Fi (iOS)


- 1 如果自動設定失敗，請選取 **Manual**。

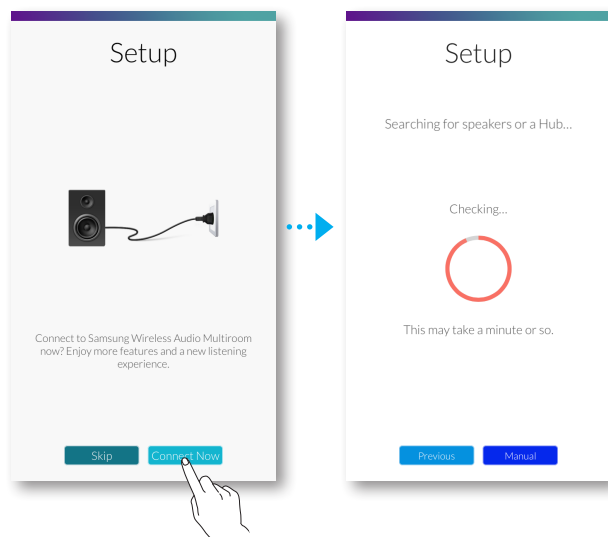

- 2 同時按住 **▶|| 播放/暫停** 和 **⏻ 待命** 按鈕 5 秒鐘以上以設定 **Wi-Fi Setup**。
 - R7/R6 可能會在待命模式下等待 2 分鐘，直到建立 Wi-Fi 連線。




- 3 在智慧型裝置上，按 **Next**。
- 將會搜尋可用的裝置以進行配對。

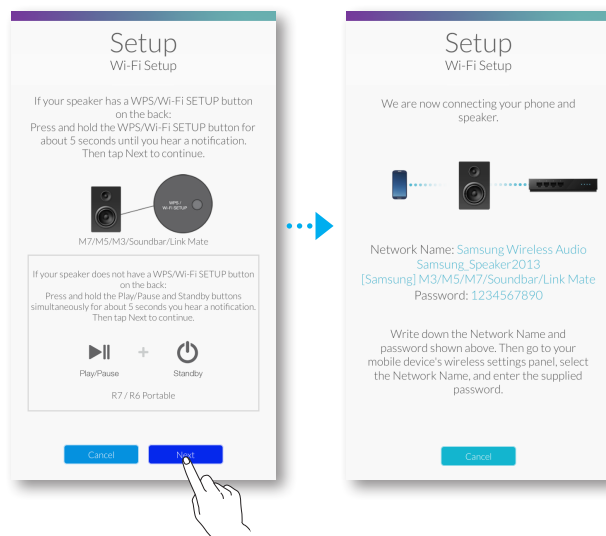


- 4 在 iOS 中，轉至 **設定** → **Wi-Fi**，然後選取 **Samsung Wireless Audio**。

- 5 若要將智慧型裝置連接至 R7/R6，請使用隨後出現的鍵盤輸入密碼。


- 預設密碼是 **1234567890**。
- R7/R6 與智慧型裝置可以相互連接。

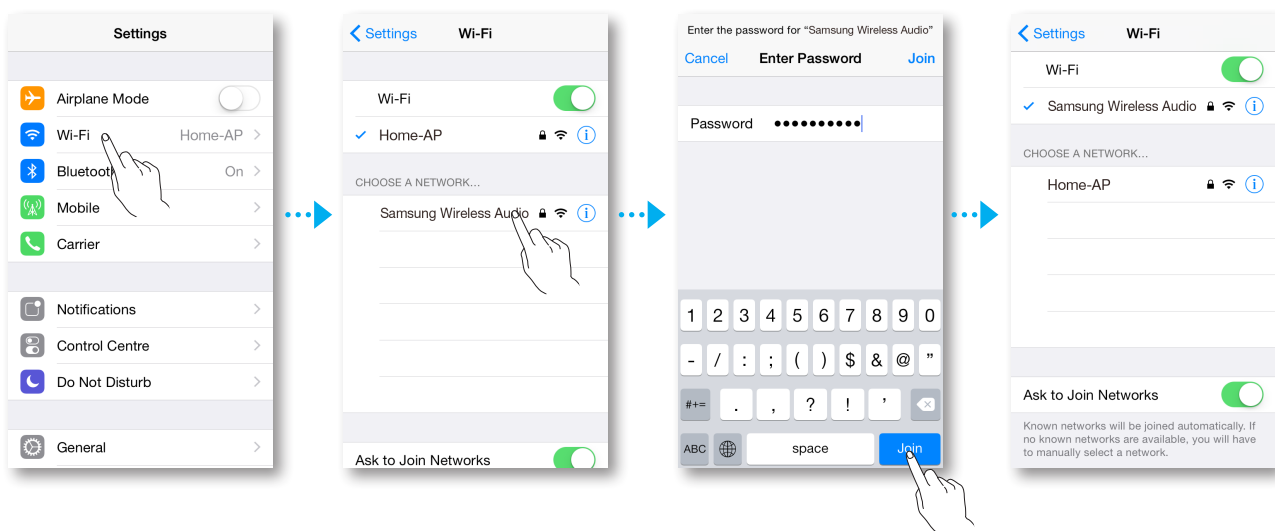

- 6 回到 **Samsung Multiroom** 應用程式。
- 7 選取 **Next**。
- 8 從無線網路清單中，選取 R7/R6 連線所需的網路。
- 9 如果是安全網路，智慧型裝置的螢幕上會顯示密碼提示。使用螢幕鍵盤輸入密碼。
 - 完成輸入之後，R7/R6 便會連接至網路。

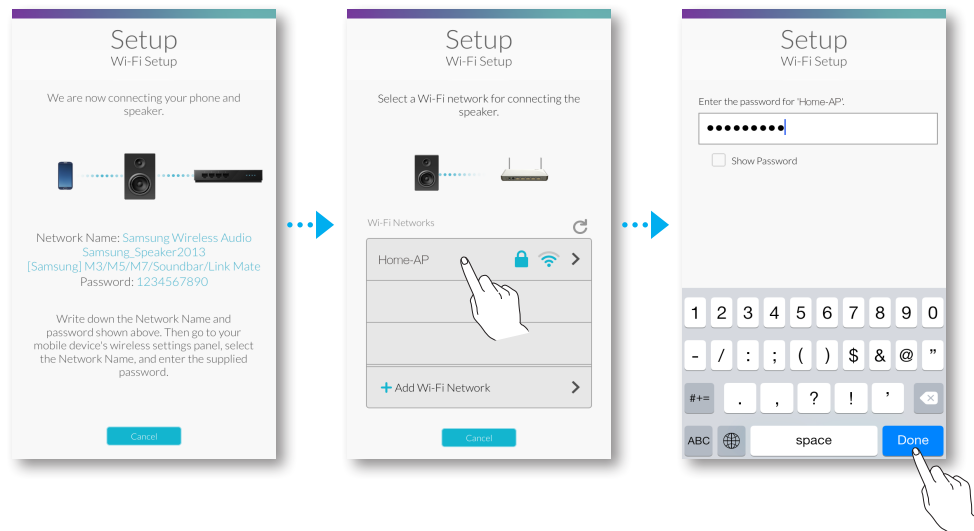


- 10 在 iOS 中，轉至 **設定** → **Wi-Fi**，然後選取 R7/R6 連接至的網路。
(R7/R6 與智慧型裝置應該連接至同一無線路由器。)
 - 智慧型裝置便會連接至網路。
- 11 R7/R6 完全連接好之後，按 **Next**。
- 12 回到 **Samsung Multiroom** 應用程式。
 - 現已完成所有網路連線。

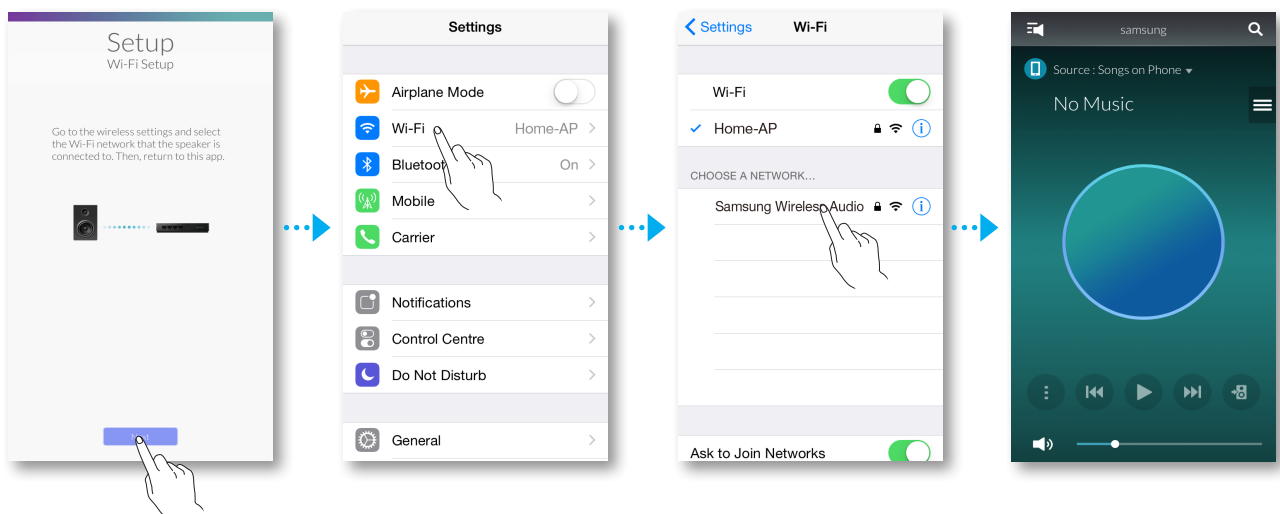

■ 使用 HUB (未隨附) 連接

- 如果產品無法連接至網路，或是它的網路連線工作異常，請將產品放置在更靠近 HUB 或路由器的位置，然後再試一次。
- 產品是一個無線網路裝置。它與網路的通訊可能會因為它與網路上其他裝置的距離、障礙物或來自其他無線裝置的干擾而中斷。

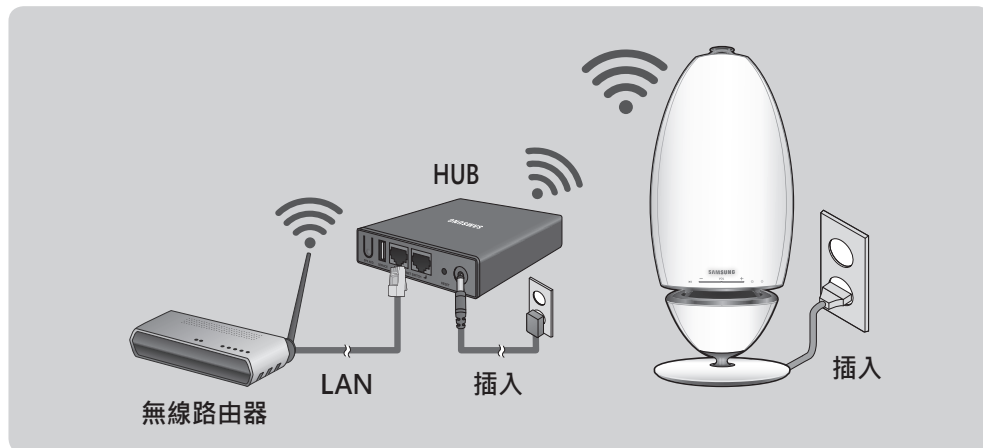

- 1 使用 LAN 纜線連接路由器與 HUB 背面的 **ETHERNET SWITCH**。



附註

- ✓ 可以將 LAN 纜線連接至 HUB 上的任何 **ETHERNET SWITCH** 連接埠。

- 2 將 HUB 電源線連接至 HUB 背面的電源接口，然後將電源插頭插入到電源插座。

- 3 HUB 前面的電源 (⏻) 和 HUB (📶) 指示燈將會亮起。
配對指示燈 (📶) 開始閃爍時，將產品的電源插頭插入到電源插座中。
產品上的 LED 指示燈開始閃爍。
如果 HUB 的配對指示燈不閃爍，請按 HUB 背面的 **SPK ADD** 按鈕。







附註

- ✓ 如果要新增多個產品，請將所有產品的電源插頭都插入電源插座。如果不要連接所有產品，請參閱第 20~21 頁。 [按一下這裡。](#)

- 4 等待產品上的 LED 指示燈停止閃爍。如果產品的 LED 指示燈變成藍色長亮，即表示配對已完成。產品可能還會發出嗶聲。




附註

- ✓ 當將產品連接至 HUB 時，請將每個產品放置在離 HUB 至少 20 英吋 (50 公分) 的位置處。
- ✓ 若沒有無線路由器，智慧型裝置無法連接至產品或 HUB。
- ✓ 若要確認您擁有正常工作的連線，請檢查 HUB 前面的配對指示燈。
 - 第一次開啟 HUB 時，有一個 20 分鐘的配對時間段。
配對指示燈 () 將在這 20 分鐘內閃爍，或閃爍到開始配對為止。按 **SPK ADD** 按鈕以配對其他產品時，配對時間段會縮短為 10 分鐘。配對指示燈 () 會閃爍 10 分鐘，或閃爍到開始配對為止。配對指示燈正在閃爍時，開啟要配對的產品。
 - 如果配對模式已關閉，可按如下方法再次啟動配對模式：按 HUB 背面的 **SPK ADD** 按鈕並重新啟動產品，或者同時按住  **來源** 和  **待命** 按鈕 5 秒鐘以上。
- ✓ 為了讓連線正常工作，請先將 HUB 連接至路由器，再開啟產品。
 - 將產品連接至 HUB 可能需要數分鐘。
 - 建立連線後，將會發出短促的聲音。

- 5 將智慧型裝置連接至 Wi-Fi 網路。(應該將 HUB 和智慧型裝置連接至同一個路由器。)

- 6 從 Google Play 或 App Store 下載 **Samsung Multiroom** 應用程式。
- 7 在智慧型裝置上，選取 **Samsung Multiroom** 應用程式。安裝便會開始。

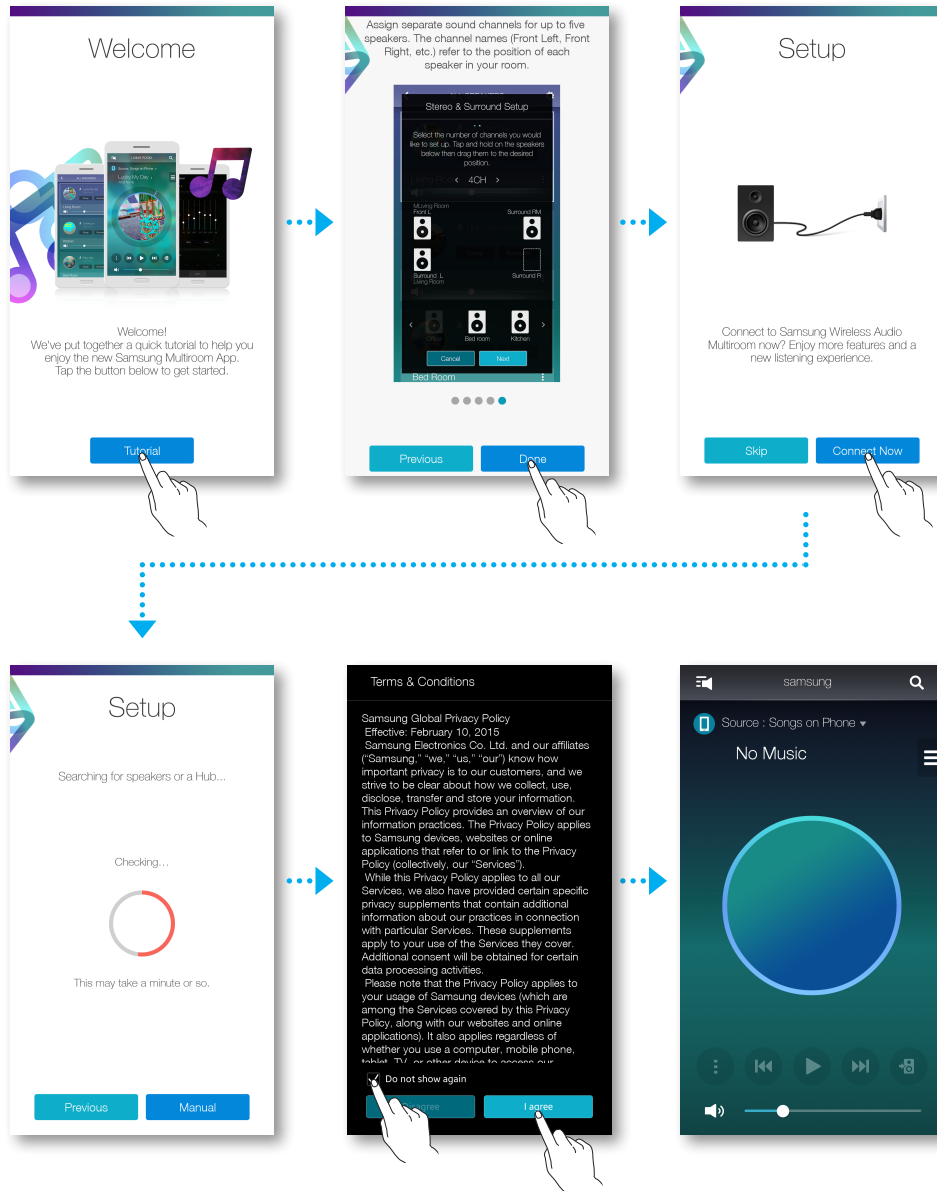

- 8 如果自動設定失敗，請再次執行應用程式。

■ 新增 HUB

如果產品和 HUB 離得太遠或在不同的樓層上，則產品和 HUB 配對可能失敗。


在此類情況下，可以將兩個 HUB 連結在一起並將第二個 HUB 設為「中繼器」模式。另外的 HUB 可放大訊號，以讓您將產品與最近的 HUB 配對。

- 1 將連接至無線路由器的 HUB 設為「配對」模式，方法是按它的 **SPK ADD** 按鈕 1 秒鐘。
- 2 將要用作擴展器的新 HUB 的電源插頭插入電源插座中，然後按它的 **SPK ADD** 按鈕 10 秒鐘。
- 3 所新增 HUB 的 LED 指示燈會先熄滅再亮起，並且它會切換至「中繼器」模式。
- 4 在兩個 HUB 之間建立連線之後，所新增 HUB 的 (📶) 指示燈會停止閃爍。



附註

- ✓ 如果未透過 Wi-Fi 連線將智慧型裝置連接至無線路由器，則產品不會出現在 **Samsung Multiroom** 應用程式中。
- ✓ 將處於「中繼器」模式的 HUB 放置在產品與已連接至無線路由器的 HUB 之間的適當位置。
- ✓ 只能將一個 HUB 設為「中繼器」模式。

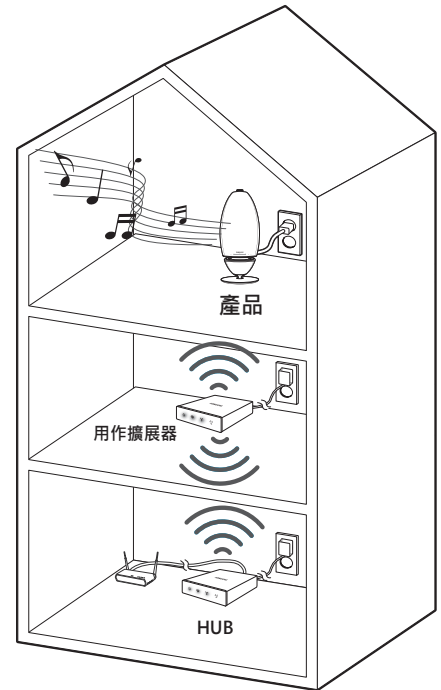



重新放置產品


重新放置產品時，請參閱下表。

無線路由器 HUB	如果要將產品連接至目前的無線路由器。		如果要將產品連接至不同的無線路由器。	
	不使用 HUB		使用 HUB	
不使用 HUB		關閉產品，重新放置它，然後將它開啟。		關閉產品，重新放置它，然後建立新的連線，如第 9~15 頁上的安裝說明所述。 按一下這裡。
使用 HUB				在 HUB 和新的無線路由器之間連接 LAN 線纜，然後依次開啟 HUB 和產品。

新增其他揚聲器


若要將另一個揚聲器新增至現有的揚聲器連線，可使用 Add Speaker 功能。

- 1 將揚聲器的電源插頭插入到牆上插座。
 - 如果將揚聲器的電源插頭插入到電源插座，Wi-Fi 會自動切換到待命模式。
 - 揚聲器可能會在待命模式下等待 2 分鐘，直到建立 Wi-Fi 連線。
- 2 在智慧型裝置上，執行 **Samsung Multiroom** 應用程式。
- 3 按  以檢視所有揚聲器的清單。
- 4 按 。
- 5 按 **Add Speaker**。

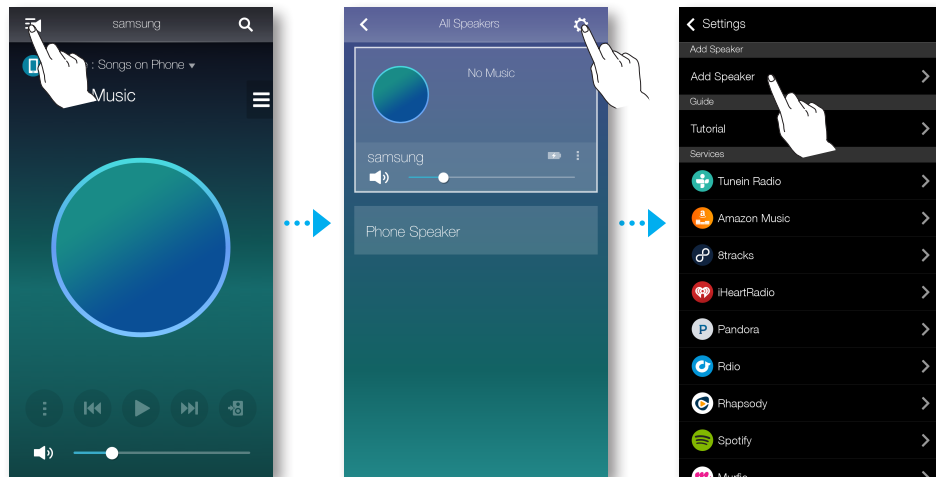

- 6 找到可用的裝置之後，將會嘗試連接無線網路。
 - 如果是安全網路，智慧型裝置的螢幕上會顯示密碼提示。使用螢幕鍵盤輸入密碼。
 - 根據網路環境，揚聲器可能無法自動連接。在這些情況下，請參閱第 11~12 頁 (Android 裝置) [按一下這裡。](#) 或第 13~15 頁 (iOS 裝置) [按一下這裡。](#)


7 至此，新增其他新揚聲器的作業就全部完成了。

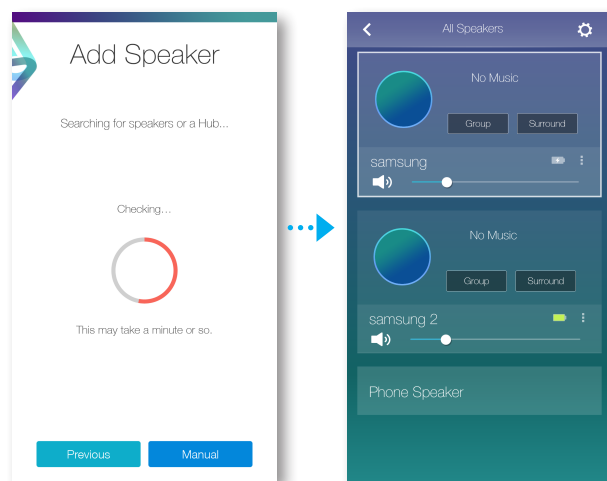

使用藍牙功能連接

連接至藍牙裝置

可以將本產品連接至藍牙裝置，以享用儲存在藍牙裝置中的音樂。

- 1 開啟揚聲器，然後按頂端面板上的  **來源** 按鈕。
- 2 在智慧型裝置上開啟藍牙功能，然後選取 **Search**。
- 3 選取 **[Samsung] R7** 或 **[Samsung] R6 Portable**。
便會在智慧型裝置與產品之間建立藍牙連線。




附註

- ✓ 根據使用情況，藍牙裝置在下列條件下可能會導致雜訊或故障：
 - 身體部位接觸到藍牙裝置或產品的接收/發送系統時。
 - 受到由牆壁、轉角或辦公室分割區等障礙物引起的電子信號變化。
 - 受到來自相同頻帶的裝置（包括醫學設備、微波爐和無線 LAN）的電子干擾。
- ✓ 配對距離很近的產品和藍牙裝置。
- ✓ 在藍牙連接模式中，如果產品和藍牙裝置的距離超出 32 英尺（10 米），藍牙連接可能丟失。即便在範圍內，聲音效果也會因為障礙物（例如，牆壁或門）而下降。
- ✓ 運作過程中，本產品可能會造成電子干擾。
- ✓ 本產品支援 SBC 資料（44.1kHz、48kHz）。
- ✓ 不支援 AVRCP 功能。
- ✓ 僅連接到支援 A2DP (AV) 功能的藍牙裝置。
- ✓ 不能連接至僅支援 HF（免提）功能的藍牙裝置。
- ✓ 一次只能配對一個藍牙裝置。
- ✓ 如果拔下產品的電源插頭，則藍牙連線將會終止。若要重新建立連線，請將產品的電源插頭插入電源插座中，然後重新設定藍牙連線。

使用 Samsung Multiroom 應用程式

應用程式綜覽

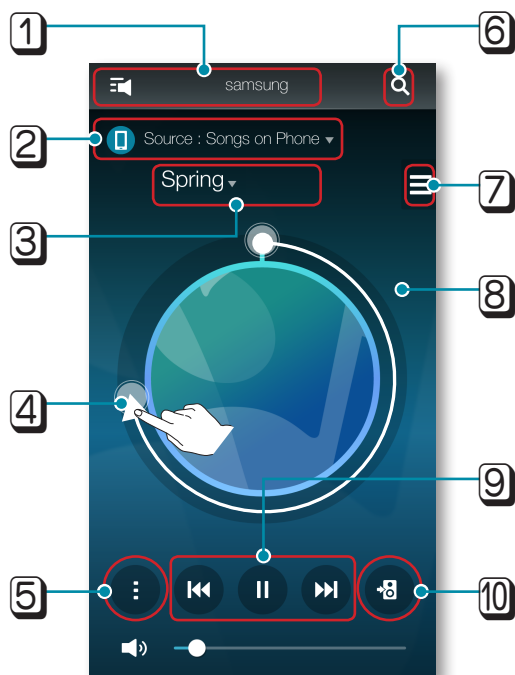


- | | |
|----|--|
| 1 | 檢查要變更或設定的完整的已連接產品清單。 |
| 2 | 變更聲音來源。 |
| 3 | 檢查佇列或編輯播放清單。 |
| 4 | 拖曳滾輪時旋轉，以從佇列中選取音樂。鬆開滾輪即可播放音樂。
- 可透過轉動滾輪內側來選取音樂片段。 |
| 5 | 播放選單 |
| 6 | 輸入關鍵字，以搜尋所需音樂。 |
| 7 | 從目前的來源切換到另一首歌。 |
| 8 | 如果您在螢幕上輕觸滾輪的外側，則可以轉到播放列畫面以檢查所有音樂片段的總播放時間。 |
| 9 | 播放、暫停或上一首歌/下一首歌 |
| 10 | 僅變更目前正在播放的音樂的產品。 |

播放音樂


■ 播放儲存在智慧型裝置上的音樂檔案

- 1 按 **Source**。
- 2 選取 **Songs on Phone**（儲存在智慧型裝置上的檔案）。
- 3 按 ，然後選取所需的類別。
 - **Songs**：按名稱列出所有音樂檔案。
 - **Albums**：按專輯列出所有音樂檔案。
 - **Artists**：按演出者列出所有音樂檔案。
 - **Genres**：按類別列出所有音樂檔案。
 - **Folders**：按儲存資料夾列出所有音樂檔案。
 - **Playlists**：按播放清單列出所有音樂檔案。
 - **Favourites**：列出標示為我的最愛的所有音樂檔案。
- 4 選取類別之後，尋找並選取所需的音樂。

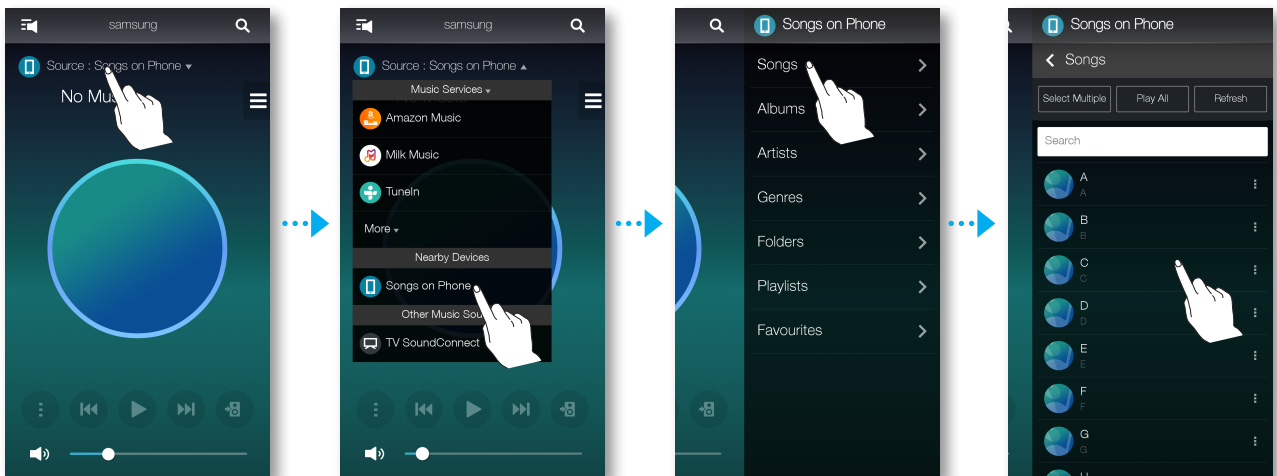


■ 通過電話揚聲器聆聽音樂

1 在首頁畫面中按 ，然後選取 **Phone Speaker**。

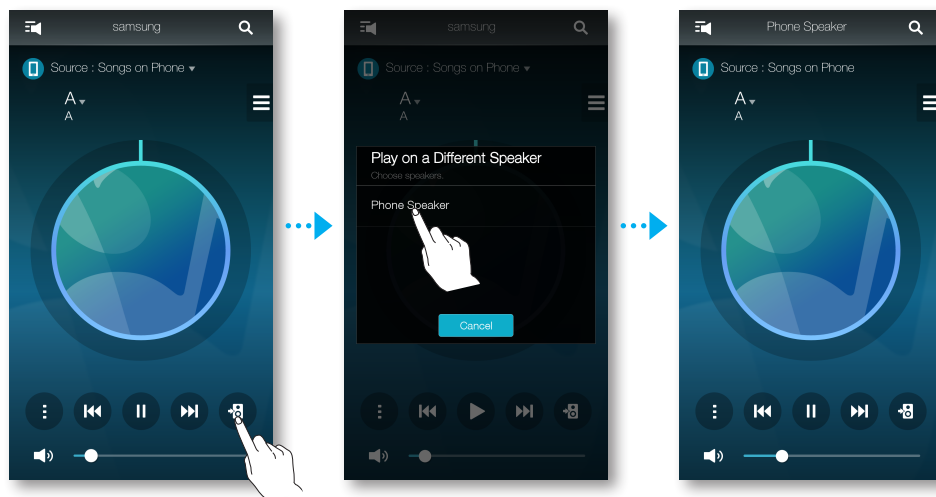

或

1-1 從 **All Speakers** 清單中選取 **Phone Speaker**。

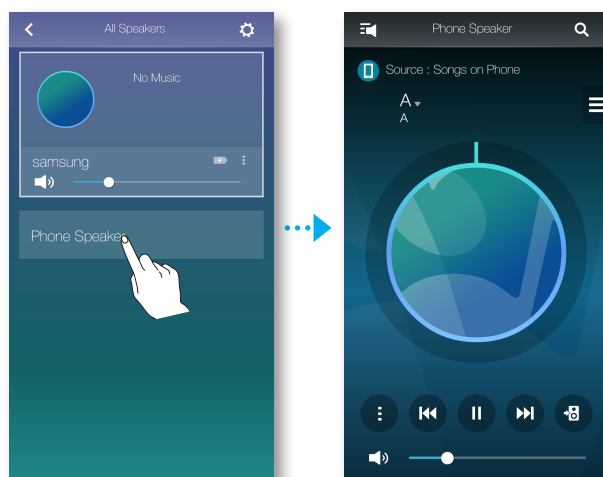

2 您可以透過 **Phone Speaker** 聆聽儲存在行動電話上的音樂。




附註

- ✓ 如果未建立 Wi-Fi 連線，可透過 **Phone Speaker** 欣賞音樂。
- ✓ 您透過 **Phone Speaker** 只能聆聽儲存在行動電話上的音樂。


■ 聆聽串流音樂

您可以選取所需的內容服務以聆聽音樂。

- 1 按 **Source**。
- 2 選取 **More**。
將會顯示 **Music Services** 的完整清單。
- 3 從 **Music Services** 中，選取所需的服務。

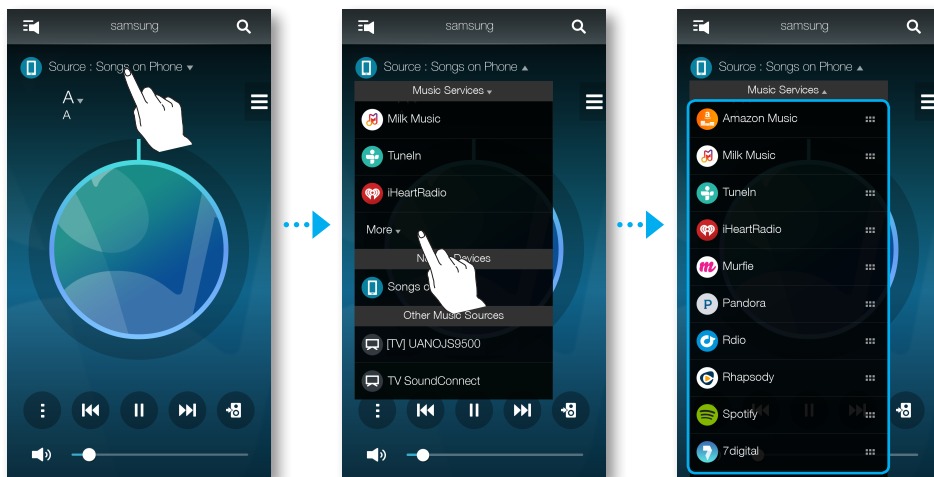

- 4 拖曳  以變更所顯示音樂服務的順序。

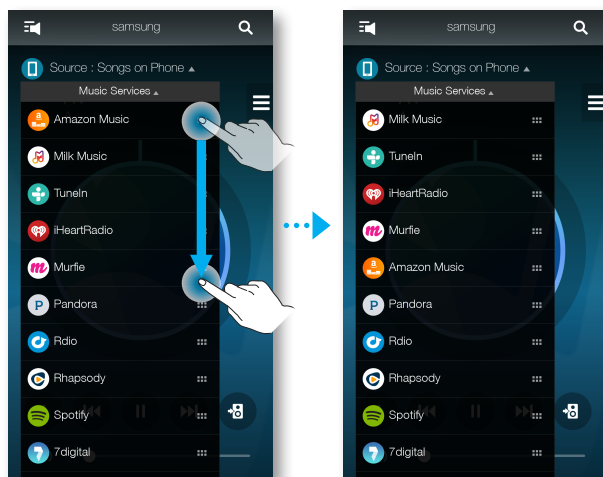


附註


- ✓ 根據您所在的地區或製造商的不同，支援的內容服務可能不相同。
- ✓ 一些音樂服務可能需要您註冊成會員或登入。
- ✓ 不能使用智慧型裝置來訂閱服務。
若要使用付費服務，請先透過電腦訂閱服務。
- ✓ 一些 TuneIn 電台頻道可能受網站政策約束。

收聽網路電台

- 1 按 **Source** 。
- 2 選取 **TuneIn** 。
- 3 選取所需的類別。
 - **Following**：顯示已新增至預設清單或標示為關注的電台清單。依預設，會有 3 個電台顯示在預設清單中。
 - **Browse**：列出所有受支援的網路電台。
 - **Search**：可讓您使用鍵盤輸入來搜尋所需的網路電台。

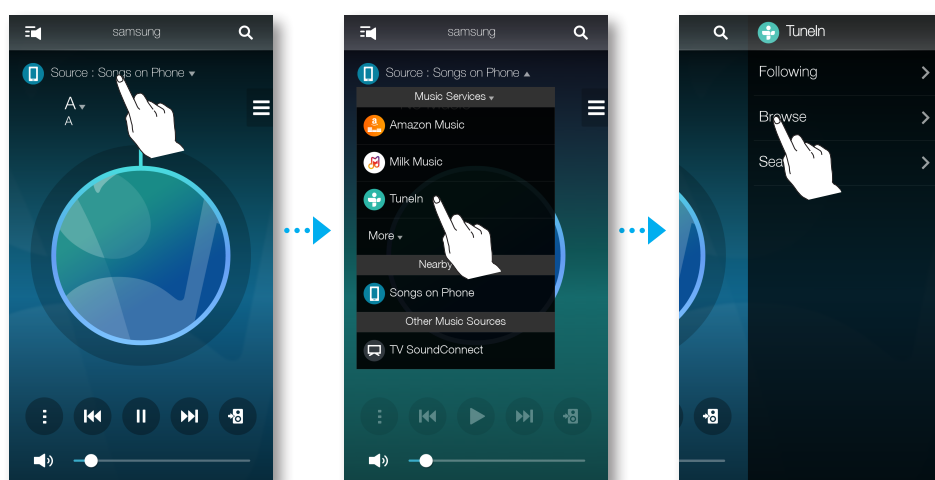


- 4 尋找並選取電台。

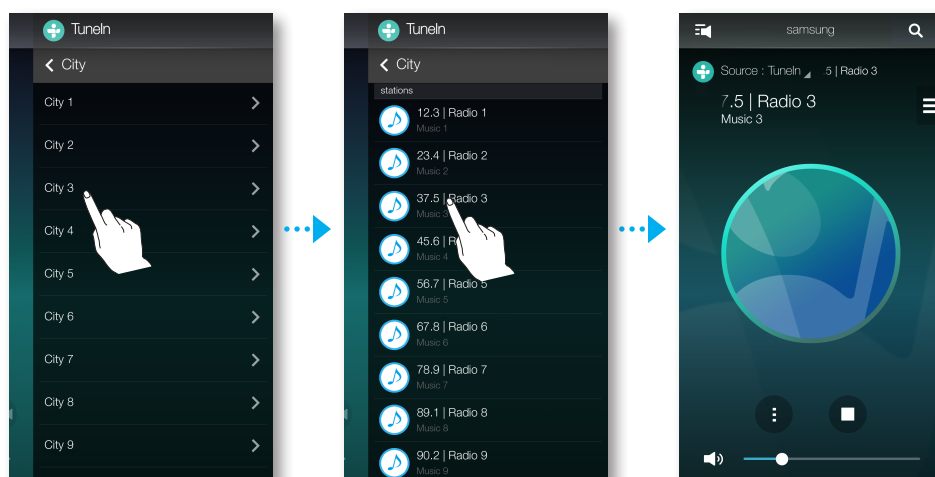

■ 關注電台


您可以將頻道新增至 **Following** 清單。


- 1 選擇所需的電台。
 - 2 按 ⓘ 顯示快顯選單，然後選取 **+Following**。
 - 3 按 **Save**。
- 您目前正在收聽的頻道將會新增至 **Following** 清單。

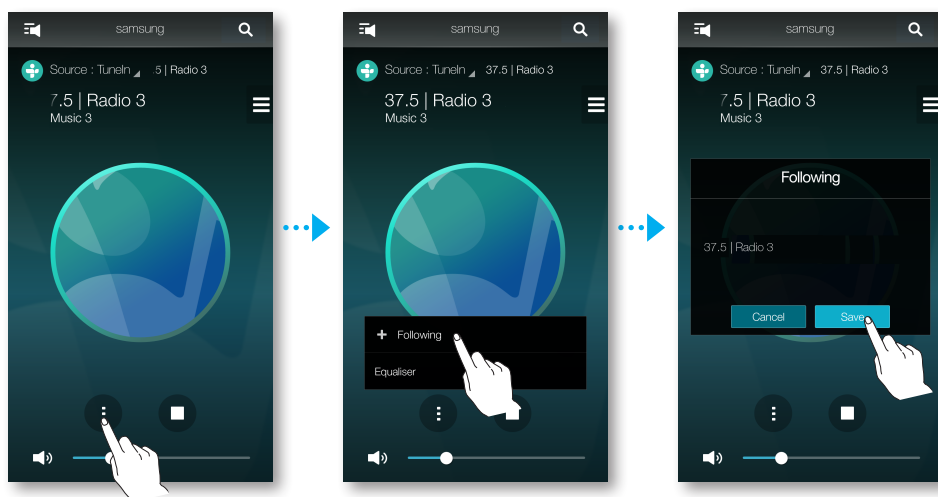

■ 設定預設

您可以將正在關注的網路電台頻道新增至預設清單，或是重新排列清單中頻道的顯示順序。

- 1 按 ，然後按 **Following**。
- 2 按 **Edit**。

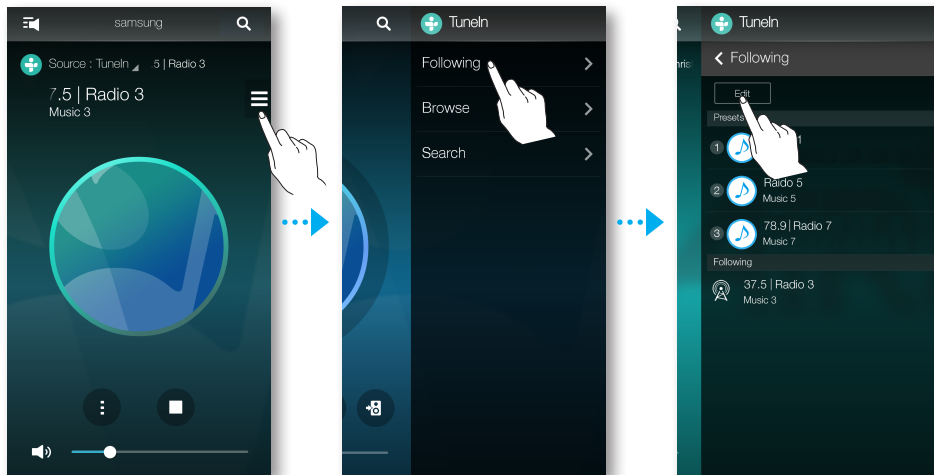

- 3 將所需頻道從 **Following** 拖到 **Presets** 中。
- 4 若要完成編輯，請按 **Done**。




將電視連接到揚聲器

■ 透過藍牙 (TV SoundConnect) 連接到電視


TV SoundConnect 功能可讓您方便地將 Samsung 電視無線連接至外部揚聲器並欣賞電視的聲音。

- 1 開啟揚聲器，然後按頂端面板上的  **來源** 按鈕。

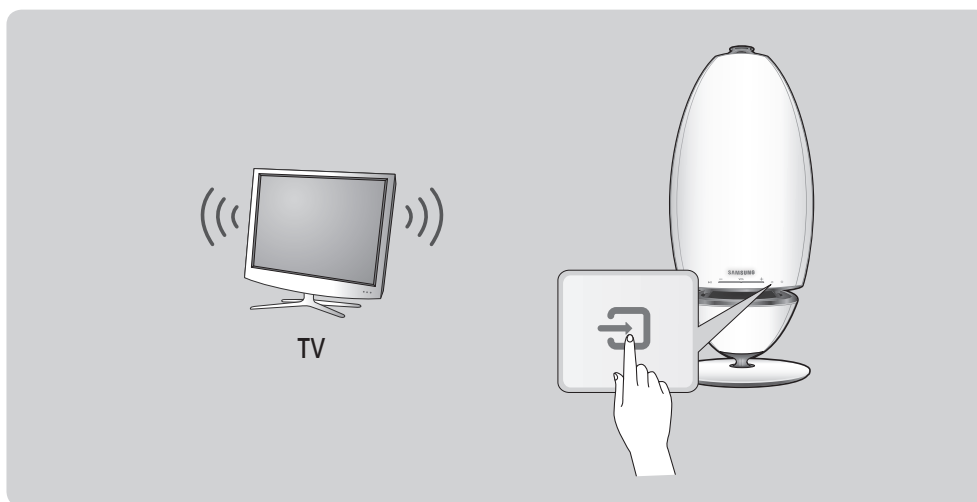

或

- 1-1 在首頁畫面中按 **Source**，然後選取 TV SoundConnect。

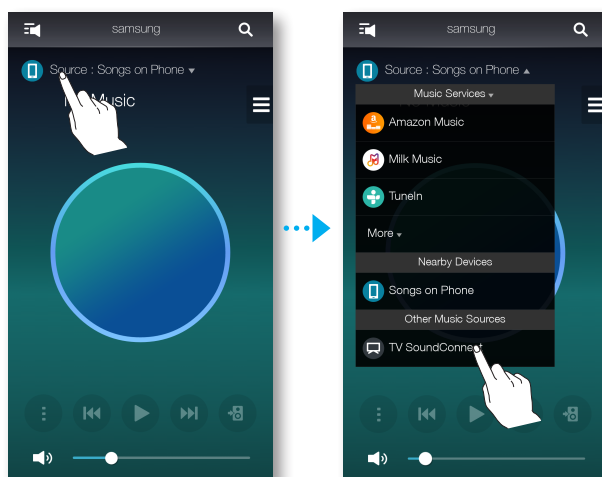

2 將會顯示一則訊息，詢問您是否繼續進行藍牙配對。



附註

- ✓ 在電視的 TV SoundConnect 設定選單中將 **Add New Device** 設定為 **On**。(如需詳細資料，請參閱電視的使用者手冊。)

3 顯示要求您選擇是否建立藍牙配對的訊息時，選取 **Yes**。
產品便會與電視配對。




附註

- ✓ 按住 **↶ 來源** 按鈕 5 秒鐘以上可重設 TV SoundConnect。
- ✓ 最佳配對距離是 6.5 英尺 (2 公尺) 或以內。
- ✓ 如果拔下產品的電源插頭，則 TV SoundConnect 連線將會終止。若要重新建立連線，請將產品的電源插頭插入電源插座中，然後重新設定 TV SoundConnect 連線。
- ✓ 揚聲器處於待命模式時，TV SoundConnect 連線不會終止。
- ✓ TV SoundConnect 的工作範圍
 - 建議配對範圍：最多 6.5 英尺 (2 公尺)。
 - 建議工作範圍：最多 32 英尺 (10 公尺)。
 - 如果電視與產品之間的距離超過 32 英尺 (10 公尺)，連線可能會中斷或聲音斷斷續續。
- ✓ SoundConnect 功能僅在自從 2012 年以來發行的部分 Samsung 電視上提供。請檢查電視是否支援 SoundShare 或 SoundConnect 功能。
(如需更多詳細資料，請參閱電視的使用者手冊。)
- ✓ 網路環境中的不穩定性可能導致連線中斷或聲音斷斷續續。

■ 透過 Wi-Fi 連接到電視

- 1 將電視和揚聲器設定在同一個 Wi-Fi 網路中。
- 2 在首頁畫面中按 **Source**，然後從 **Other Music Sources** 清單中選取要連接的電視。

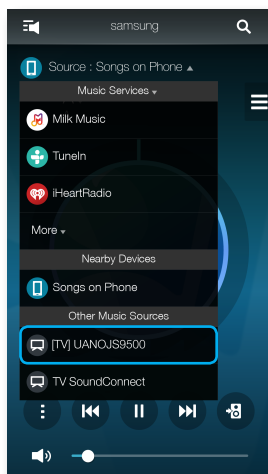

- 3 將會顯示訊息，詢問您是否要執行與電視的網路配對過程。
- 4 選取 **Yes** 以將電視連接到揚聲器。
- 5 您現在可以在揚聲器上欣賞電視播放的音樂了。

■ 聆聽來自網路中其他裝置的音樂


您可以聆聽儲存在連接至同一網路的另一裝置上的音樂。

造訪 www.samsung.com 下載並安裝 **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** 程式。


您可以共用儲存在連接至電腦的智慧型裝置中的音樂。

如需詳細資料，請參閱第 53~54 頁上的「**Wireless Audio - Multiroom for Desktop**」。按一下這裡。 [按一下這裡。](#)


- 1 按 **Source**。

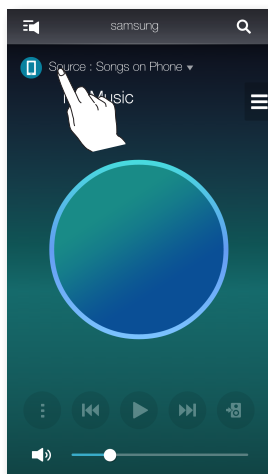


- 2 從 **Nearby Devices** 中，選取所需裝置。
- 3 您可以透過產品播放儲存在所選裝置中的音樂檔案。

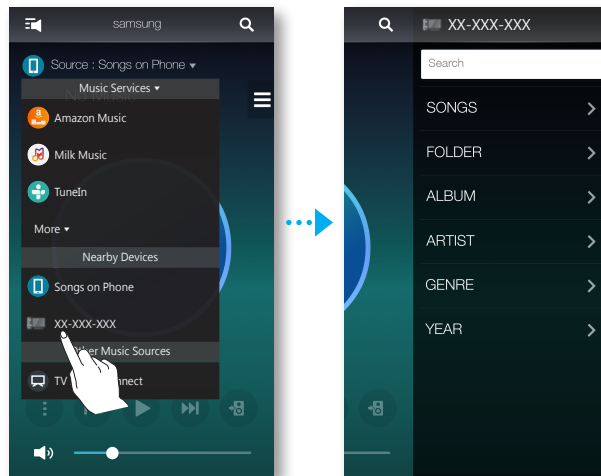


使用播放選單


- 1 按 。
- 2 快顯選單出現後，選取所需功能。
 - **Shuffle**：隨機播放備選清單中的音樂檔案。
 - **Repeat**：重複目前的音樂檔案或備選清單中的所有音樂檔案。
 - **Add to Playlist**：新建一個播放清單，或是將目前播放的音樂新增到目前的播放清單中。
 - **Favourite**：將目前播放的音樂檔案新增至我的最愛清單。
 - **Equaliser**：您可以根據流派、個人偏好和場所，透過頻率適當調節目前播放之音樂的音量。

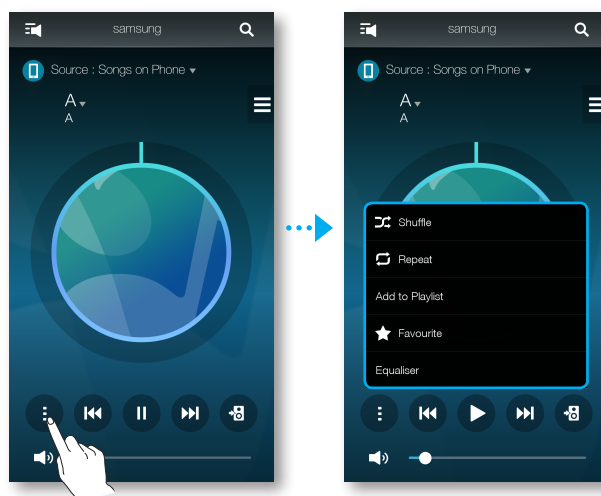

■ 調整等化器和 DRC

您可以選取「等化器」選項中預先提供的預設之一，也可以手動調整頻率來建立您自己的設定。另外，將 **DRC** 設為 **On** 可順暢變更音量。即使調低音量，也可以清晰地聽到恬靜、溫柔的語音。

- 1 按 。
- 2 快顯選單出現後，按 **Equaliser**。
- 3 若要調整低音或高音的頻率範圍，請將滑塊向上或向下拖動。設定 **DRC**，然後按 **Save**。
- 4 按 **Custom**，然後輸入名稱。按 **Done**。
- 5 按 **Yes**，然後選取 **OK**。

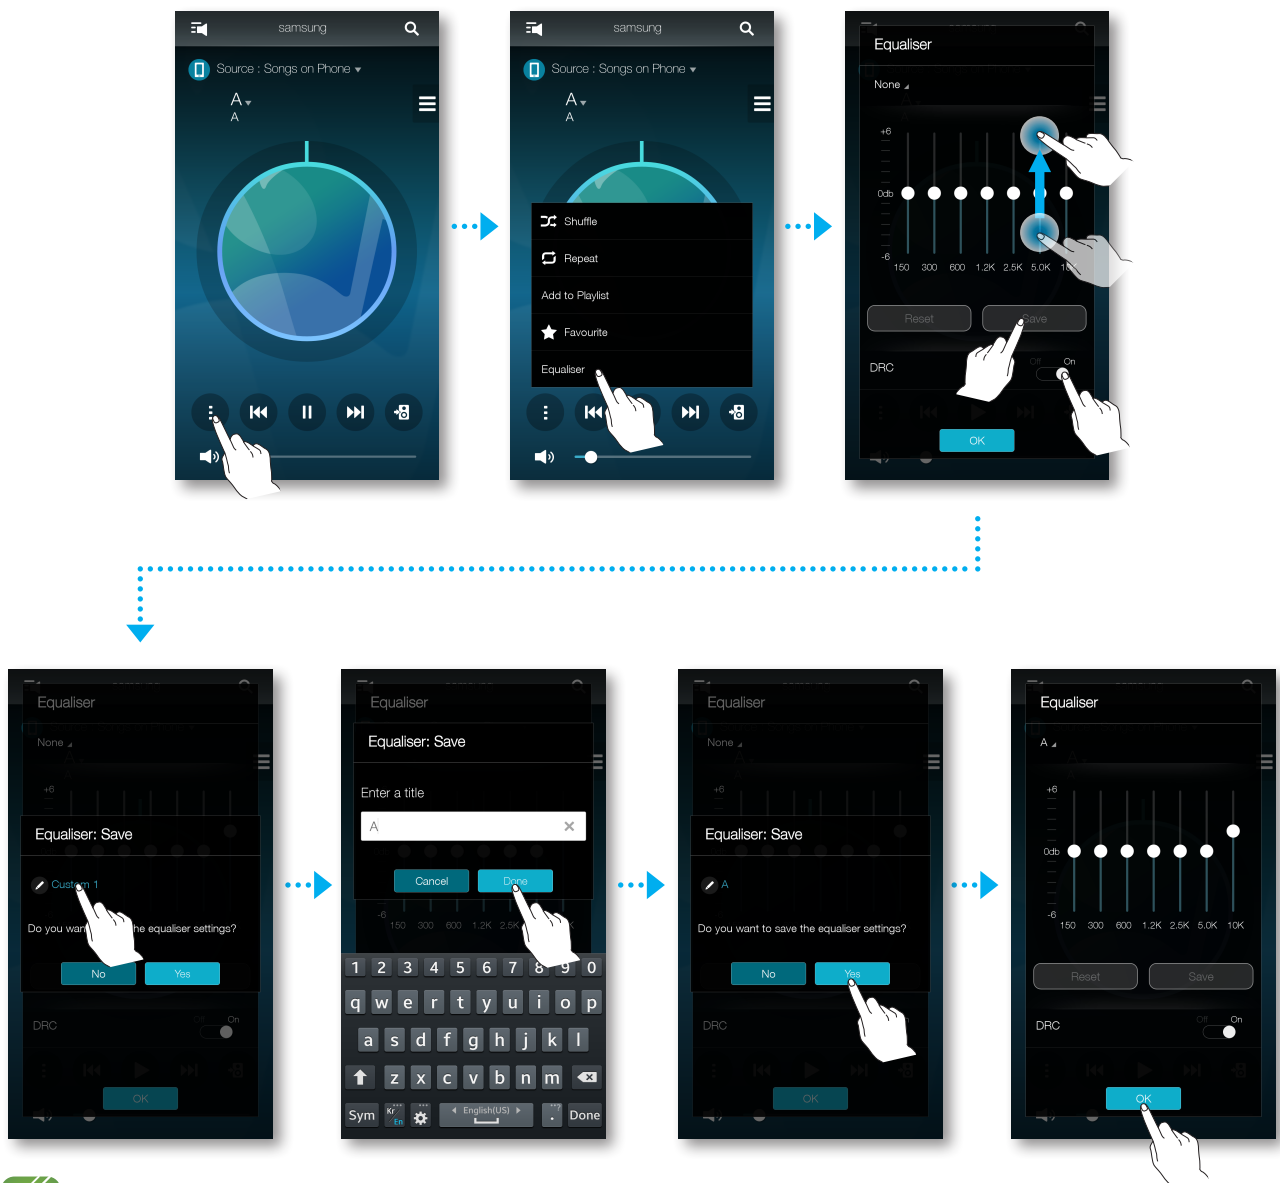


附註

- ✓ 如果已將揚聲器分組，則此功能不可用。


■ 管理佇列

可以將新音樂新增至目前的音樂清單，也可以編輯音樂清單。

- 1 按 ，然後選取 **Songs**。
- 2 選取要新增之音樂的 ，然後選取 **Add to Queue**。
(選取 **Select Multiple** 可同時將多個音樂片段儲存在 **Queue** 中。)

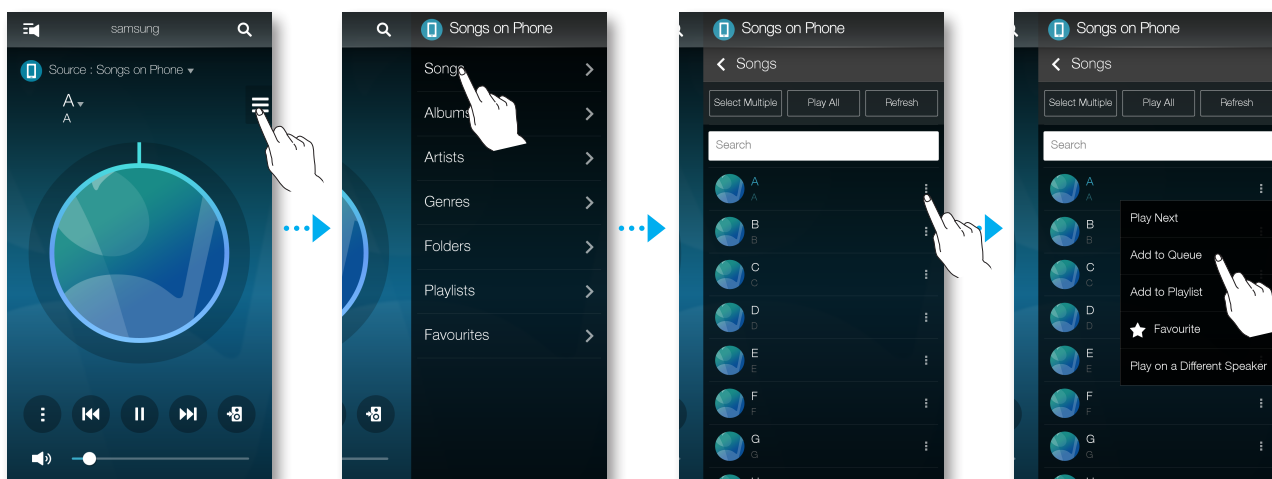

- 3 在首頁畫面中選取音樂標題即可檢查已儲存的 **Queue**。

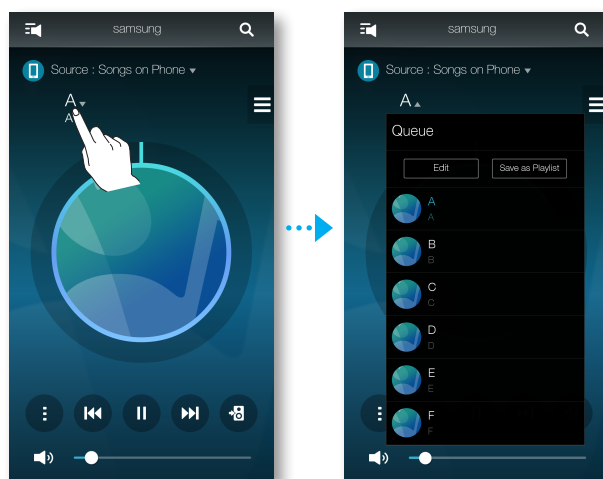


附註


- ✓ 最多可將 360 個音樂片段儲存在佇列中。
- ✓ 不能在佇列中儲存電台型音樂提供商 (如 Tunein、Pandora 等) 播放的音樂。

■ 編輯佇列

- 1 在首頁畫面中選取音樂標題，然後按 **Edit**。

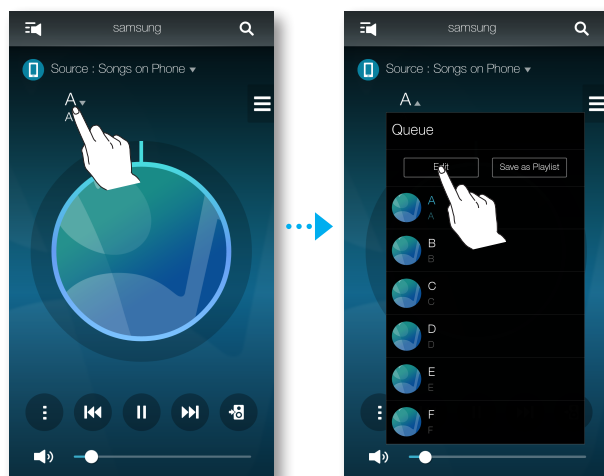


- 2 拖曳 ■ 變更音樂的順序，選取要刪除的所需音樂，然後按 **Done**。
- 3 按 **Yes**。

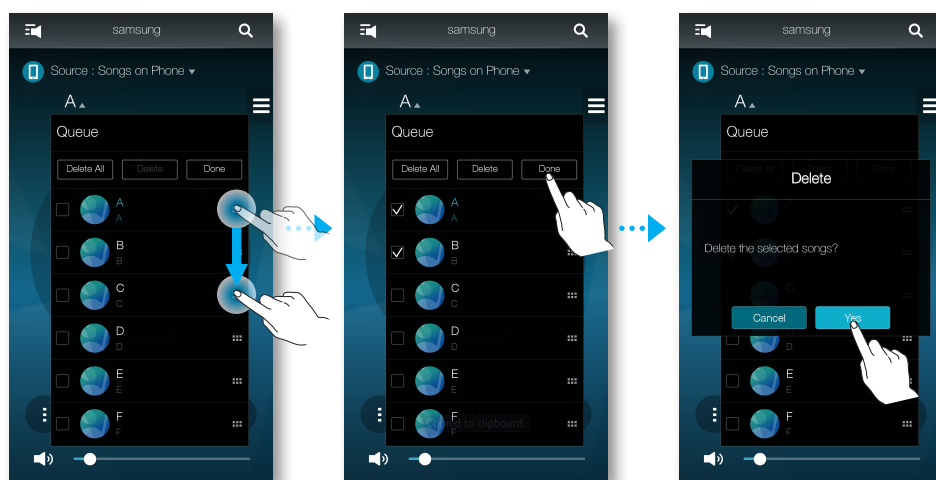


■ 管理播放清單

■ 建立播放清單


您可以建立您自己的播放清單以進行儲存或編輯。

1 按 ，然後選取 **Playlists**。

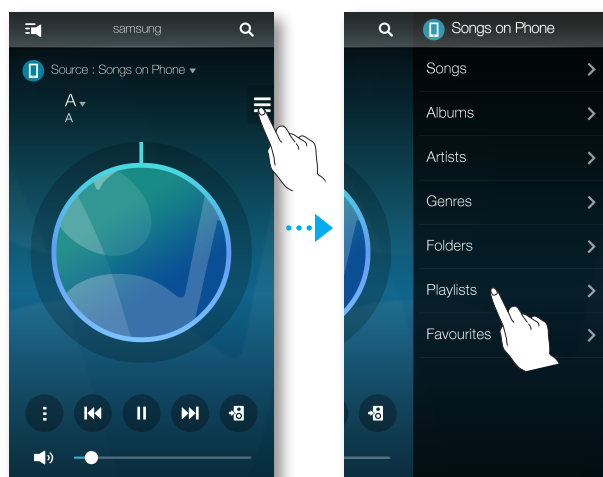


2 選取 **Create Playlist**，然後輸入播放清單的名稱。按 **Done**。

3 選取 **Playlists**，然後按所建立的播放清單。

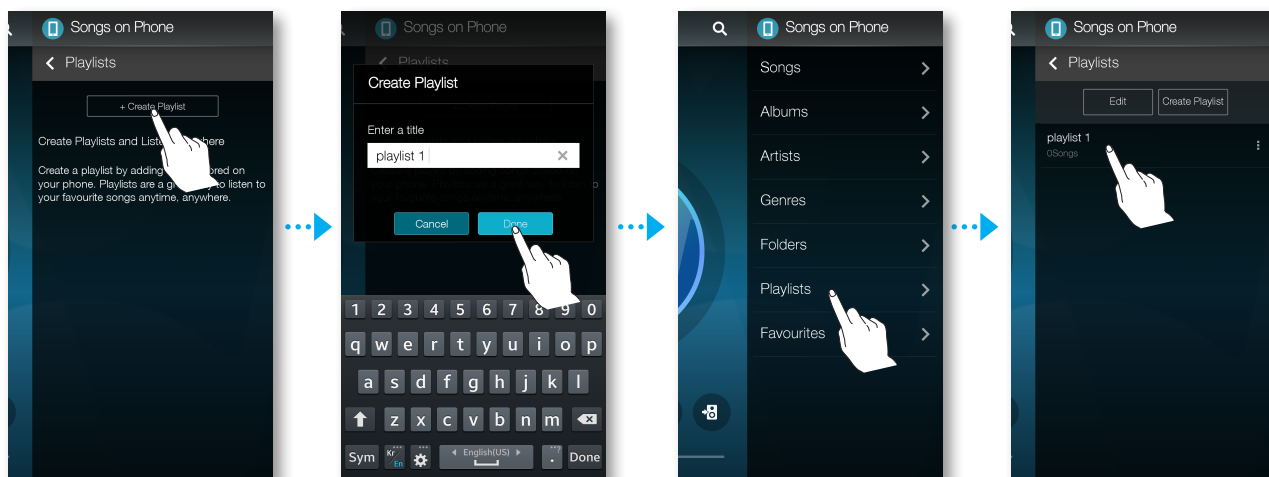


- 4 按 **Add Songs**，然後選取 **Songs**。
- 5 選取要儲存在播放清單中的所需音樂，然後按 **Add**。

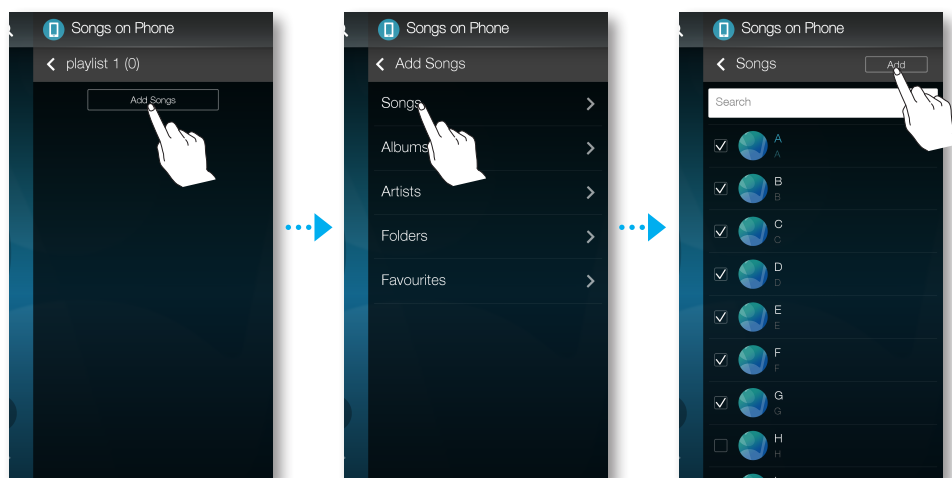


附註


- ✓ 最多可將 360 個音樂片段儲存在播放清單中。

■ 編輯播放清單

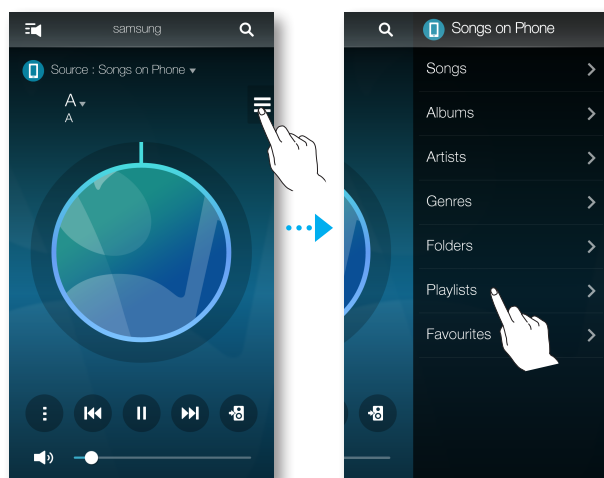

1 按 ，然後選取 **Playlists**。

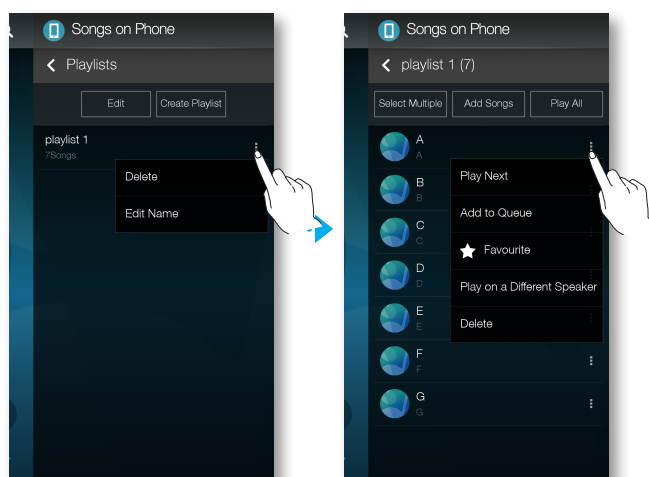


2 選取 **Playlists** 的  或音樂的  以使用其他選單。



使用設定選單


- 1 在智慧型裝置上，執行 **Samsung Multiroom** 應用程式。
- 2 按  以檢視所有揚聲器的清單。
- 3 按 。

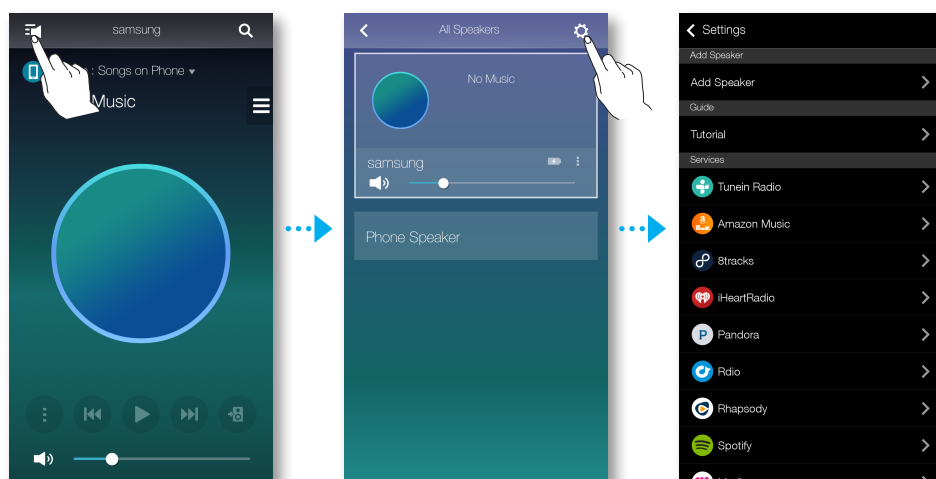

新增揚聲器

新增揚聲器


若要將其他揚聲器新增至現有的揚聲器連線，請參閱第 20~21 頁上的「新增其他揚聲器」。[按一下這裡。](#)

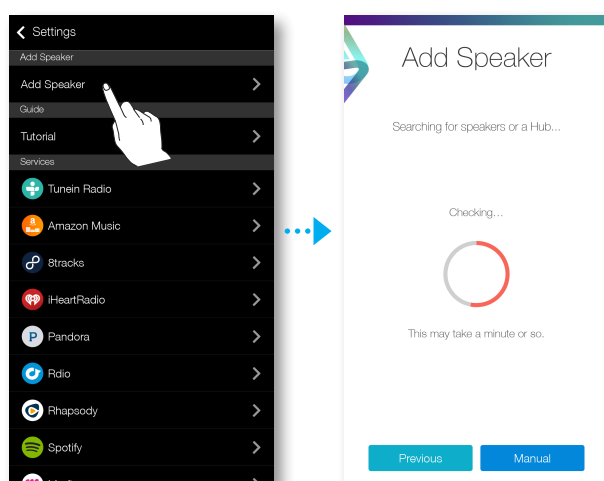

■ 指南


■ Tutorial

選取 **Tutorial**，以瞭解如何使用應用程式。

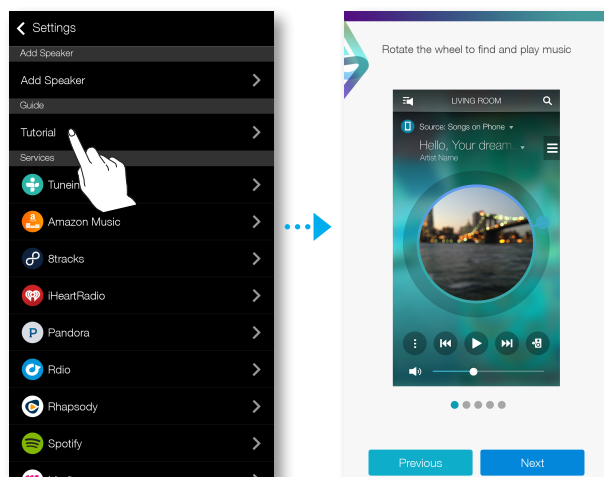

■ 服務

顯示可用的服務清單。

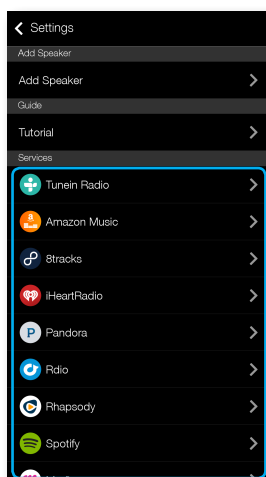


附註

- ✓ 根據您所在的地區或製造商的不同，支援的內容服務可能不相同。
- ✓ 一些音樂服務可能需要您註冊成會員或登入。
- ✓ 不能使用智慧型裝置來訂閱服務。
若要使用付費服務，請先透過電腦訂閱服務。
- ✓ 一些 Tunein 電台頻道可能受網站政策約束。
- ✓ 支援的音樂服務可能會依照相應政策而新增或刪除。

■ 揚聲器模式

■ Bluetooth


- Off : 關閉 Bluetooth.
- On : 開啟 Bluetooth.

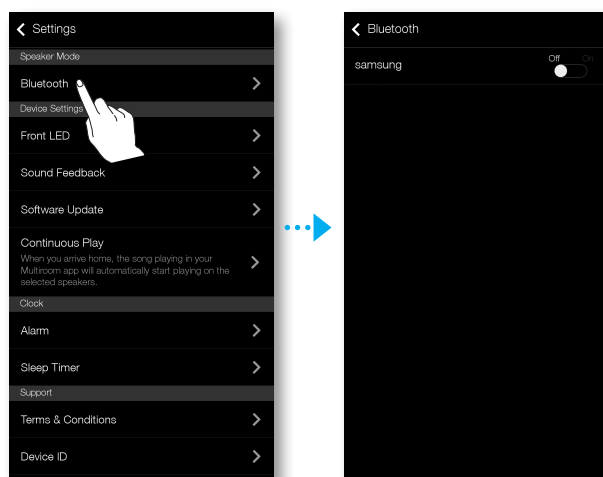

■ 裝置設定

■ Front LED

- Off : 關閉產品的 Front LED 指示燈。
- On : 開啟產品的 Front LED 指示燈。

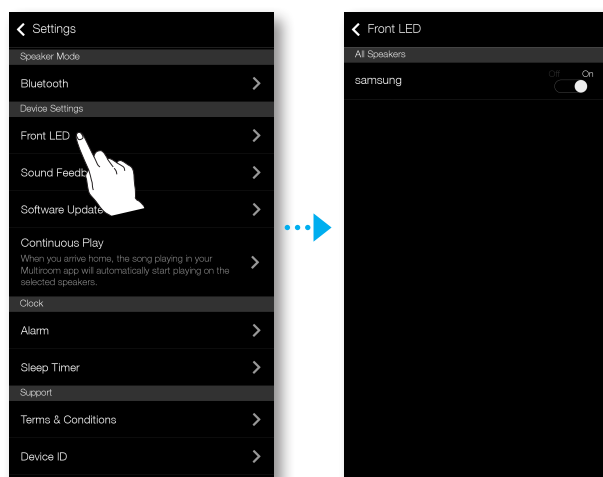

附註


✓ 產品 LED 指示燈狀態

- 藍色 (亮起) : Wi-Fi 網路連線已建立
- 藍色 (閃爍) : 正在準備 Wi-Fi 網路連線
- 紫色 (以 1 秒鐘的時間間隔閃爍後熄滅) : 更新已完成
- 紅色、綠色 : 指示電池狀態。請參閱第 6 頁上的說明。(僅限 WAM6500 和 WAM6501) [按一下這裡。](#)

■ Sound Feedback

Sound Feedback 是一項功能，用於透過聲音指示產品目前的狀態。


- Off：關閉 Sound Feedback。
- On：開啟 Sound Feedback。

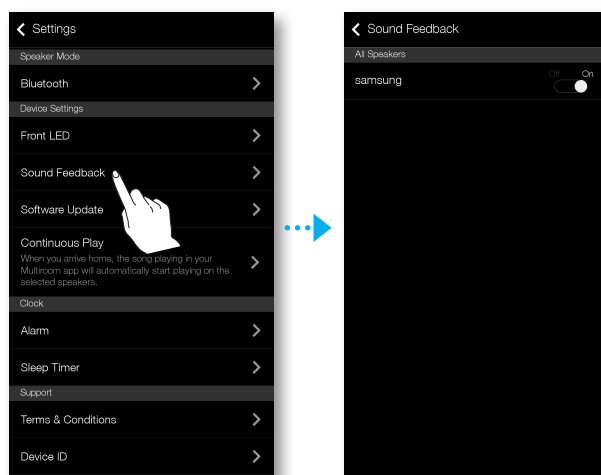

■ Software Update

顯示產品目前的軟體版本，並用於開啟或關閉自動更新。

- On：設為開啟時，會在發行新軟體時自動更新軟體。
- Off：關閉自動更新功能。

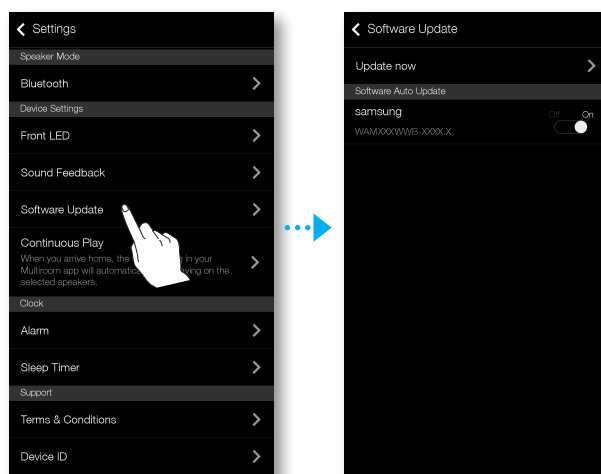



附註

- ✓ 當產品已連接至網路且 **Software Auto Update** 功能設為 **On** 時，自動更新可用。
- ✓ 強烈建議在所使用的所有產品上，將 **Software Auto Update** 設定設為 **On**。當在已連結的產品上使用多種產品軟體版本時，依賴於網路的功能問題可能會因不相容問題而產生。
- ✓ 僅當揚聲器處於待命模式時，**Software Auto Update** 才會更新揚聲器。
若要手動將揚聲器置於待命模式：
 - 1) 將 **Software Auto Update** 設定為 **On**。
 - 2) 觸摸揚聲器上的  **Standby** 按鈕。


Update Now

您可以使用 **Update Now** 手動更新揚聲器的軟體。

- 1 按 。
- 2 選取 **Software Update**。
- 3 選取 **Update Now**。
- 4 **Update Now** 可搜尋最新的軟體更新。如果有可用的更新，便會下載並在揚聲器上安裝更新。如果揚聲器上的軟體版本為最新，則 **Update Now** 會顯示 "Latest version already installed."。

Continuous Play


由於此功能可讓您自動將聲音輸出從行動裝置切換到產品，因此您可以無縫地欣賞音樂。

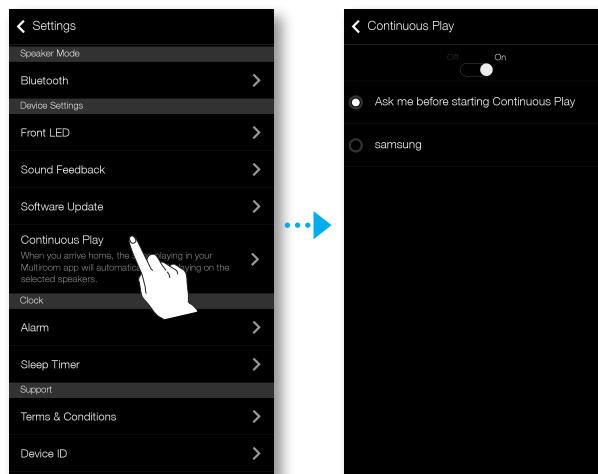


■ 時鐘

■ Alarm (僅限 WAM7500 和 WAM7501)

- 1 按 **Alarm**，然後按 **Add Alarm**。
- 2 選取鬧鐘日期、時間、週幾、鬧鐘音量和持續時間。

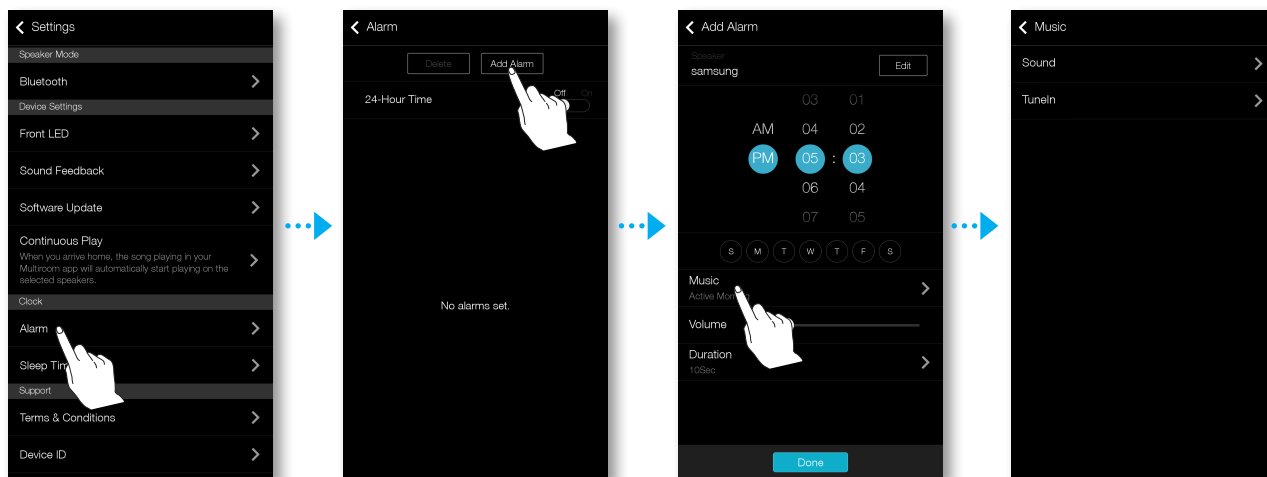


- 3 按 **Music**，選取 **Sound** 或 **TuneIn** 以選取所需的鬧鐘聲音。

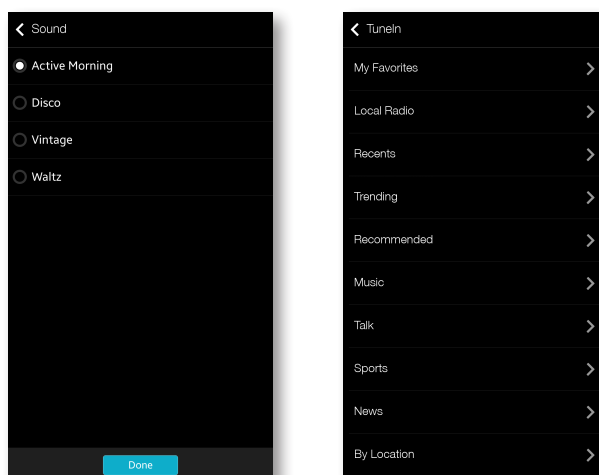


■ Sleep Timer


可透過設定休眠時間來關閉產品。

1 按 **Sleep Timer**，然後按 **Off**。

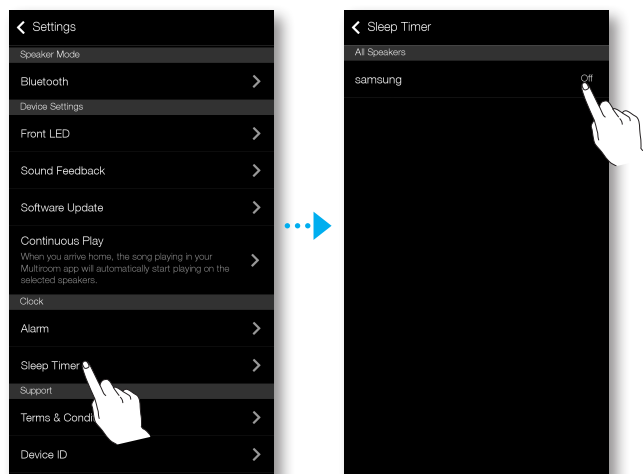

2 拖曳到 **On**，設定所需時間，然後選取 **Start**。

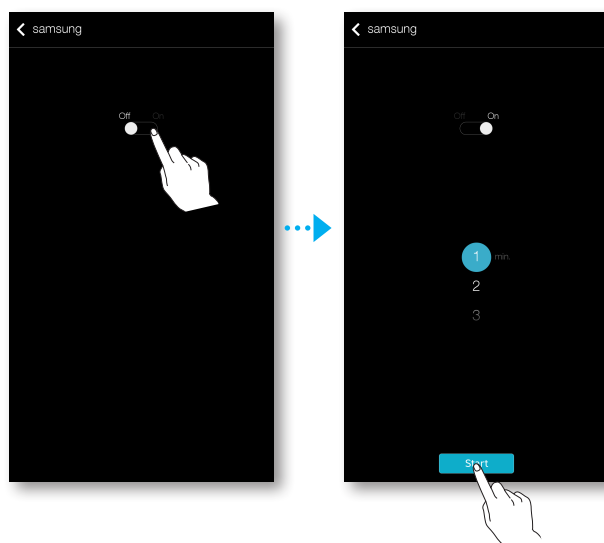

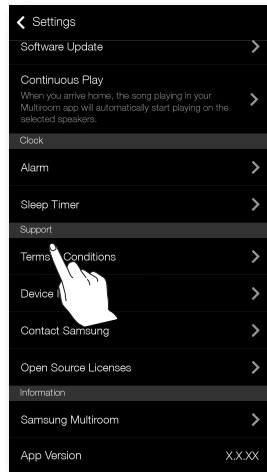

■ 支援

- **Terms & Conditions**
用於檢視 **Terms & Conditions**。
- **Device ID**
可讓您檢查 **Device ID**。
- **Contact Samsung**
提供 Samsung 網站的連結。
- **Open Source Licenses**
用於檢視 **Open Source Licenses**。


■ 資訊


- **Samsung Multiroom**
可讓您檢查揚聲器的軟體版本號。
- **App Version**
可讓您檢查 Samsung Multiroom 應用程式版本。

連接多個產品

■ 設定群組

您可以將多個揚聲器放入播放相同音樂的一個群組中。
僅當多個揚聲器連接至同一網路時，才能進行分組。

- 1 按  轉至所有揚聲器的清單。
- 2 按 **Group**。
- 3 選取要新增至群組的其他產品，然後按 **Done**。

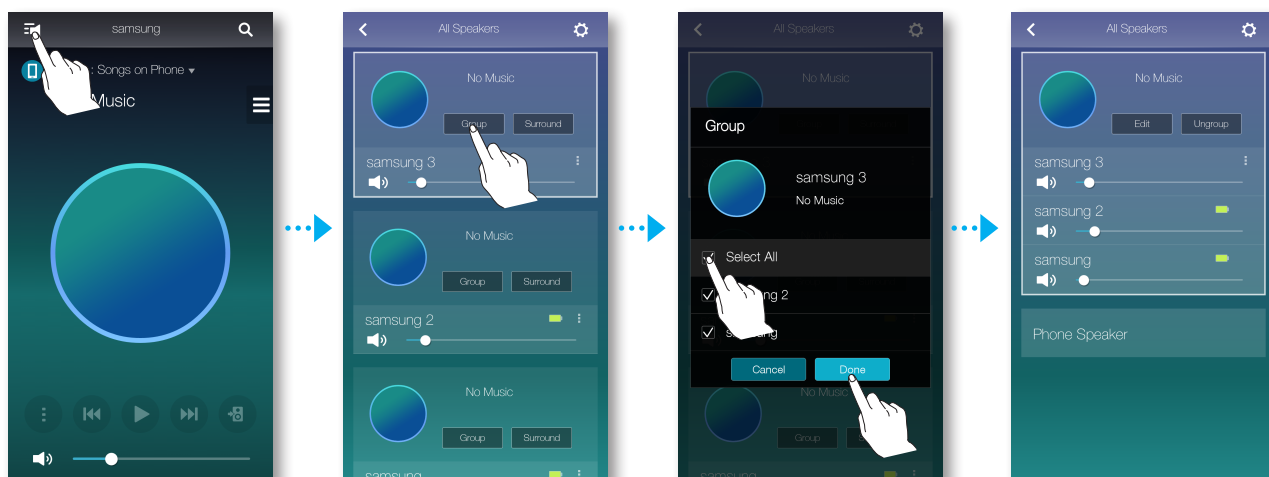


附註


- ✓ 群組播放不適用於藍牙和 TV SoundConnect 連線。

■ 編輯群組

- 1 按 **Edit**。
- 2 選取要編輯的揚聲器，然後按 **Done**。

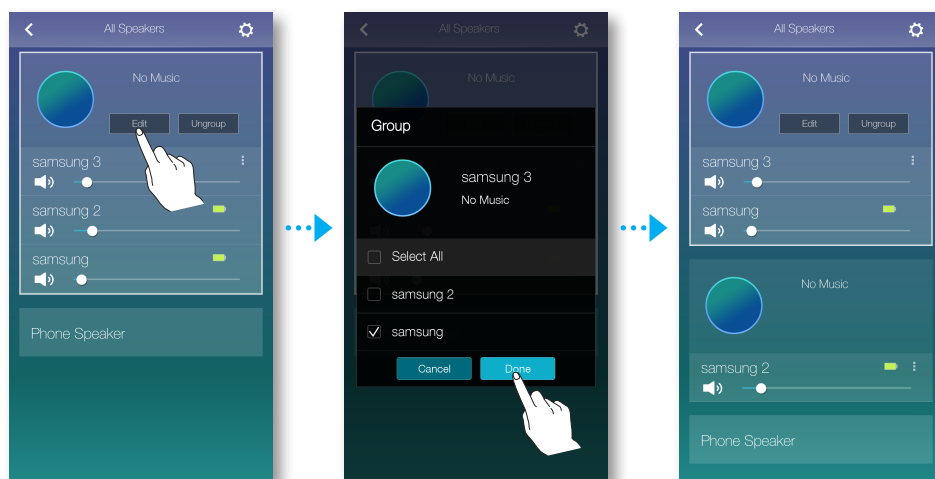


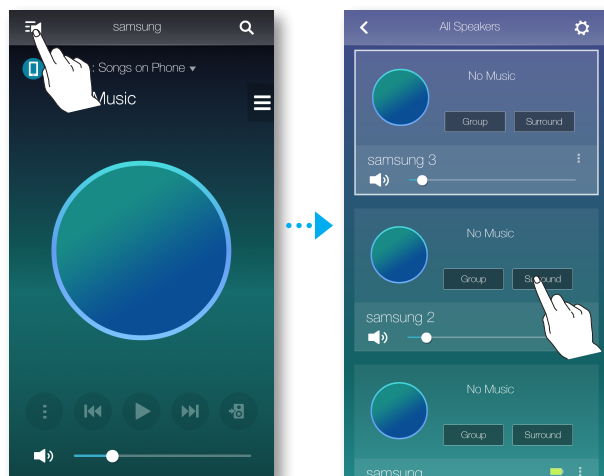
- 取消分組
按 **Ungroup**。

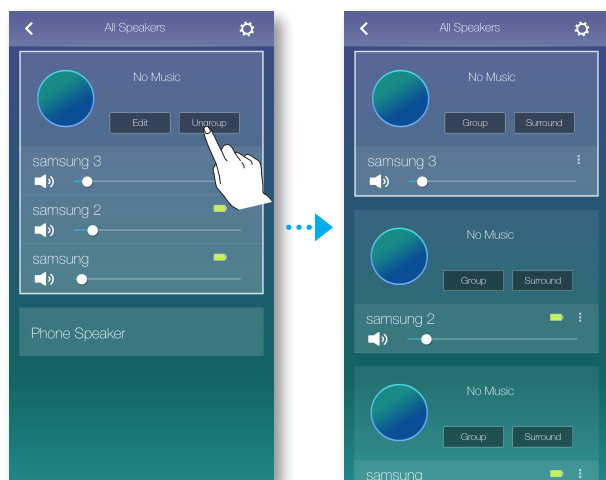


設定環繞聲模式

您可以設定多個產品以取得環繞聲效果。

- 1 按  轉至所有產品的清單。
- 2 按 **Surround**。




- 3 按住產品並將它拖到所需的位置，然後選取 **Next**。

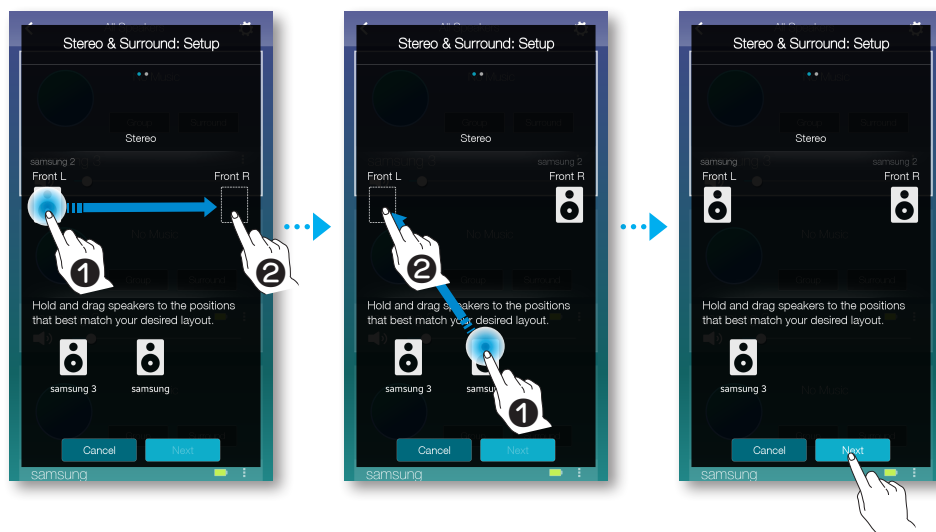

附註

- ✓ 如果只連接了 2 個揚聲器，則按 **Surround** 可自動設定環繞聲系統。

4 測試產品並調整產品音量，然後按 **Done**。

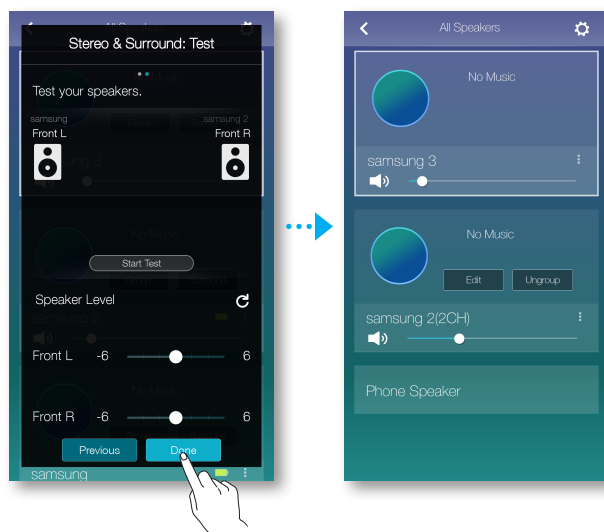

附註

- ✓ 如果網路連線不穩定，**Surround** 模式可能會自動取消。
- ✓ 啟用環繞聲模式時，建議對指定為 **Front L** 和 **Front R** 的揚聲器進行相同的設定。
- ✓ 可以使用 1 個 Soundbar 和 2 個揚聲器設定 4.1 聲道環繞聲系統。
- ✓ 不能使用 1 個 Soundbar 和 1 個揚聲器設定 **Surround** 聲音系統。


使用其他功能


■ 播放儲存在 PC 中的內容

■ Samsung Link

安裝 **Samsung Link** 程式，以便更輕鬆地透過揚聲器播放儲存在電腦中的音樂。
請造訪 <http://link.samsung.com>，下載 **Samsung Link** 應用程式並完成安裝該應用程式。

- 1 造訪 <http://link.samsung.com> 並使用您的 Samsung 帳戶登入。
按照顯示的說明安裝該程式。
- 2 選取要共用的資料夾。
1) 將滑鼠指標移到圖示系統匣中 **Samsung Link** 圖示的上方，用滑鼠右鍵按一下它，然後選取 "❶"。

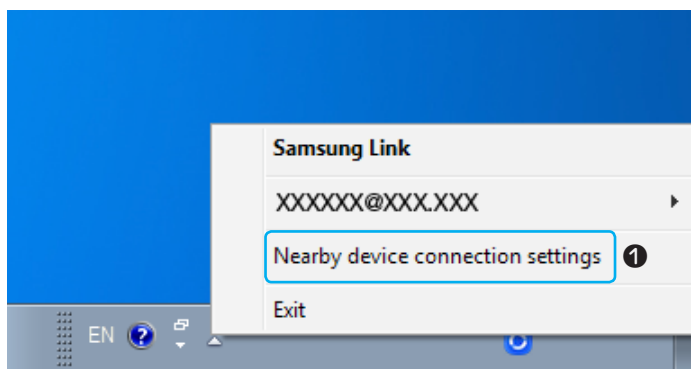

- 2) 在顯示的畫面上，您可以新增或刪除共用的資料夾。
新增或變更共用資料夾的內容之後，請務必按  按鈕。
- 3 從 **Samsung Multiroom** 應用程式中選取 **Devices** 以選取電腦。將會顯示共用的電腦資料夾和音樂。(如需更多詳細資料，請參閱第 32~33 頁)。[按一下這裡。](#)



附註

- ✓ 請注意，包含共用資料夾的電腦與揚聲器必須連接至同一個無線路由器。
- ✓ 應該已將 Samsung Link 軟體安裝在電腦上。行動裝置應該支援 Samsung Link。如需詳細資訊，請造訪 Samsung 的內容與服務門戶：<http://link.samsung.com>。
- ✓ 嘗試透過協力廠商 DLNA 伺服器播放媒體檔案時，可能會發生相容性問題。
- ✓ 不過，電腦或行動裝置共用的內容可能無法播放，具體視內容的編碼類型及檔案格式而定。另外，部分功能可能無法使用。
- ✓ 媒體內容可能無法順暢播放，具體視網路狀態而定。如果出現這種情況，請使用 USB 儲存裝置。

■ Wireless Audio - Multiroom for Desktop

若要透過產品播放 iTunes 系統和共用的 PC 音樂檔案，請安裝 **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** 程式。

造訪 www.samsung.com 以下載並安裝 **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** 程式。



附註

- ✓ 請注意，包含共用資料夾的 PC 與產品必須連接至同一個無線路由器。
- ✓ 如果連接的 Windows PC 或 Mac 切換至關閉顯示螢幕模式、節電模式或休眠模式，應用程式會停止。
- ✓ 如果已啟用 Windows 電腦的防火牆，應用程式可能無法正常工作。在此情況下，請停用 Windows 的防火牆或其他防護性質的防火牆。
- ✓ *.pkg 檔案用於 Mac，而 *.msi 檔案用於 Windows 安裝。下載並安裝用於您的電腦的檔案。
- ✓ 支援的作業系統：Windows 7 或更高版本，Mac OS X 10.7 或更高版本。

1 連按兩下在 PC 桌面上建立的圖示。


2 選取 **Next** 以設定共用資料夾。



允許共用外部裝置的存取權：Off, On

您可以設定為應用程式以允許或阻止外部裝置存取您的 PC。

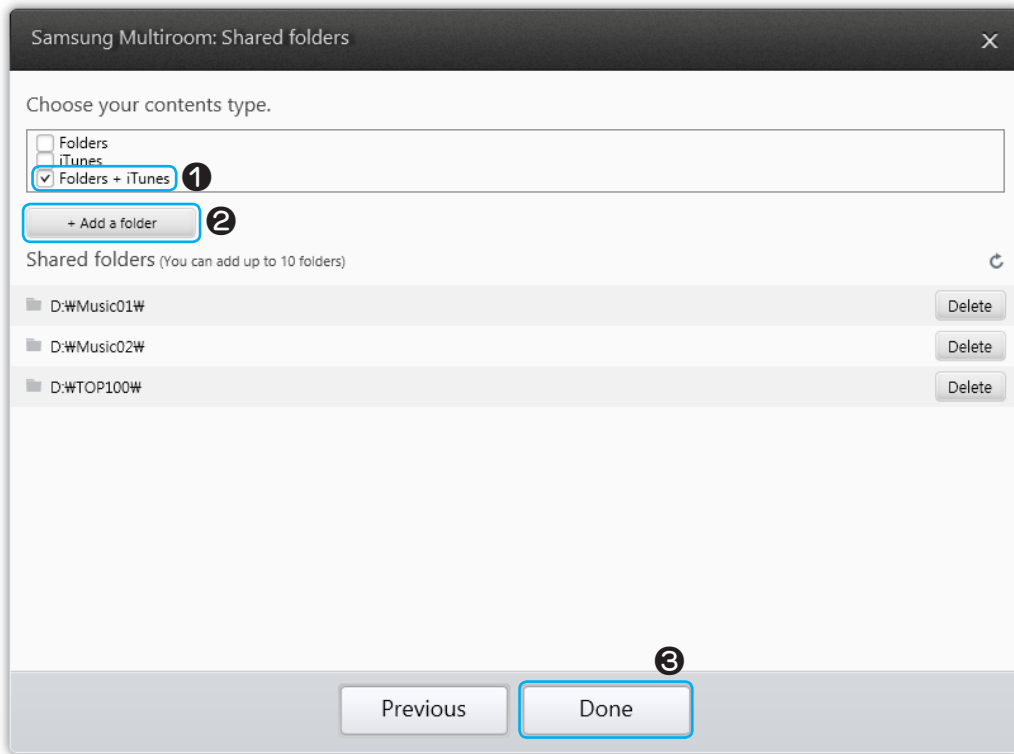

- 3 選取內容類型，並將選定資料夾新增至共用資料夾清單。
共用資料夾之後，確保按 **Done** 按鈕。



- 4 在智慧型裝置上，選取 **Samsung Multiroom** 應用程式。
- 5 在 **Samsung Multiroom** 應用程式上選取所需 PC，儲存在該 PC 上的共用資料夾和檔案便會顯示出來。（如需更多詳細資料，請參閱第 32~33 頁）[按一下這裡。](#)



附註

- ✓ 在共用資料夾中新增或變更內容之後，請確保按  按鈕。
如果不按  按鈕，電腦或裝置共用的檔案可能不顯示在 **Samsung Multiroom** 應用程式中。

附錄

故障排除

在申請服務之前，請檢查下列內容。

症狀	檢查	補救
裝置無法開啟。	<ul style="list-style-type: none">電源插頭是否未插入到電源插座中？	<ul style="list-style-type: none">將電源插頭插入到電源插座中。
HUB 和產品未配對。	<ul style="list-style-type: none">將 HUB 的電源插頭插入電源插座中時，HUB 的前面指示燈是否表明它工作正常？是否已將 LAN 纜線正確連接至無線路由器和 HUB？確保產品前面的 LED 指示燈從紅色變成藍色。	<ul style="list-style-type: none">重設 HUB。（如需詳細資料，請參閱 HUB 的使用者手冊。）拔下 HUB 的電源插頭，然後重新插入。檢查 HUB 前面的配對指示燈是否閃爍。重設產品（請參閱第 5 頁）。 按一下這裡。 拔下產品的電源插頭，然後重新插入。檢查產品前面的 LED 指示燈是否閃爍。
按下按鈕時，功能不起作用。	<ul style="list-style-type: none">空氣中是否有靜電？	<ul style="list-style-type: none">拔下電源插頭，然後重新插入。
無聲音。	<ul style="list-style-type: none">音量是否設定為最小？	<ul style="list-style-type: none">正確連接產品。請調整音量。
TV SoundConnect (電視配對) 失敗。	<ul style="list-style-type: none">電視是否支援 TV SoundConnect？電視的韌體是否為最新版本？連接時是否發生錯誤？	<ul style="list-style-type: none">從 2012 年開始發行的一些 Samsung 電視支援 TV SoundConnect。請檢查您的電視是否支援 TV SoundConnect。在電視的選單中確認 TV SoundConnect 設定為 On。用最新韌體更新電視。聯絡 Samsung 服務中心。按住 ↶ 來源 按鈕 5 秒鐘以上可重設 TV SoundConnect 並連接至新電視。

症狀	檢查	補救
HUB 無法正常工作	<ul style="list-style-type: none"> • 是否已插入 HUB 的電源插頭？ • 是否已將 LAN 線纜正確連接至無線路由器和 HUB？ • 將 HUB 的電源插頭插入電源插座中時，HUB 的前面指示燈是否表明它工作正常？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 將 HUB 的電源插頭插入到電源插座中。 • 將 LAN 纜線連接至 HUB 背面的 ETHERNET SWITCH 和無線路由器。 • 重設 HUB。（如需詳細資料，請參閱 HUB 的使用者手冊。） • 如果在連接 HUB 與產品時遇到困難，請嘗試重新放置產品，以讓產品更靠近無線路由器或 HUB。
產品無法正常工作	<ul style="list-style-type: none"> • 是否已將產品的電源插頭插入到電源插座中？ • 產品的前面 LED 指示燈是否在亮起後保持紅色 5 分鐘？ 	<ul style="list-style-type: none"> • 將產品的電源插頭插入到電源插座中。 • 檢查所用的 Wi-Fi 路由器是否已通過 Wi-Fi 認證。 • 重新拔插產品的電源插頭，然後將它重新連接至路由器。 • 重設產品（請參閱第 5 頁）。 按一下這裡。 • 如果與 HUB 配合使用 <ul style="list-style-type: none"> - 確保智慧型裝置和 HUB 連接至同一個 Wi-Fi 網路。 - 確保 HUB 的 LED 指示燈表明它正在正常工作。（請參閱第 16 頁，第 3 項） 按一下這裡。 - 如果問題仍然存在，請重設 HUB。（如需詳細資料，請參閱 HUB 的使用者手冊。） - 重新拔插 HUB 的電源插頭。然後重新拔插 產品的電源插頭。 - 如果在連接 HUB 與產品時遇到困難，請嘗試重新放置產品，以讓產品更靠近無線路由器或 HUB。

症狀	檢查	補救
無法對產品進行分組。	<ul style="list-style-type: none"> 是否已透過 Wi-Fi 將產品連接至網路？ 	<ul style="list-style-type: none"> 如果透過藍牙或 TV SoundConnect 將產品連接至網路，則不能使用將產品分組功能。
應用程式無法正常工作	<ul style="list-style-type: none"> 錯誤是在存取應用程式時發生的嗎？ 	<ul style="list-style-type: none"> 確保智慧型裝置與應用程式相容。(請參閱第 65 頁) 按一下這裡。 確保應用程式為最新版本。 確保產品前面的 LED 指示燈從紅色變成藍色。 如果與 HUB 配合使用 <ul style="list-style-type: none"> 確保 HUB 與智慧型裝置連接至同一個路由器。 確保 HUB 的 LED 指示燈表明它正在正常工作。(請參閱第 16 頁，第 3 項) 按一下這裡。 如果在連接 HUB 與產品時遇到困難，請嘗試重新放置產品，以讓產品更靠近無線路由器或 HUB。



附註

✓ 如果問題仍然存在，請諮詢服務中心以排除故障。

開放式原始碼授權聲明

- 如需本產品中所用開放式原始碼的更多資訊，請造訪下列網站：<http://opensource.samsung.com>

授權

- Spotify 軟體受協力廠商授權約束，詳情請見：
www.spotify.com/connect/third-party-licenses。
- 如需 Spotify Connect 的相關資訊，請造訪 www.spotify.com/connect



規格

• WAM7500/WAM7501

一般	電源需求	110-240V ~ 50/60Hz
	電源消耗	24 W
	重量	3.4 千克
	尺寸	181 (寬) X 181 (高) X 422 (長) mm
	工作溫度範圍	+5°C 至 +35°C
	工作濕度範圍	10 % 至 75 %
網路	無線 LAN	內建
	安全性	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)

• WAM6500/WAM6501



一般	電源需求	DC24V  2.5A
	電源消耗	34 W
	重量	1.8 千克
	尺寸	157 (寬) X 157 (高) X 232 (長) mm
	工作溫度範圍	+5°C 至 +35°C
	工作濕度範圍	10 % 至 75 %
網路	無線 LAN	內建
	安全性	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)

- 不支援等於或低於 10Mbps 的網路速度。
- 設計和規格可能會隨時變更，恕不另行通知。
- 請查看產品底部的重要安全資訊。
- 重量和尺寸均為近似值。
- 本使用者手冊以使用 Android 或 iOS 作業系統的產品為例。
- 應用程式畫面以 Android 作業系統為例，升級軟體版本之後可能有所變更。
- 如需如何使用產品的詳細資料，請造訪 www.samsung.com.
- 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

符合法規聲明

	<div> <div>注意</div> <div>有觸電的危險 請勿開啟</div> </div>	
<p>三角形內帶箭頭的閃電符號是一個警告標誌，提醒您產品內部有危險電壓。</p>	<p>注意： 為了降低觸電的危險，不要取下前蓋（或後蓋）本機內沒有使用者可以維修的部件。維修工作應由具備資格的人員完成。</p>	<p>三角形中的驚嘆號是警告標誌，提醒您產品隨附重要說明。</p>

警告

- 為了降低火災或觸電的風險，請不要讓本裝置被雨淋或受潮。
- 不要讓本裝置滴到水或濺到水。
不要在本裝置上放置任何盛有液體的物體（例如花瓶）。
- 若要徹底關閉本裝置，必須從牆上插座拔下電源插頭。
因此，電源插頭必須隨時都方便拔插。

注意

為了防止觸電，請將插頭的寬插腳對準寬插槽插入到底。

- 本裝置一律要連接至有保護性接地的連線。
- 若要斷開裝置的電源，必須從電源插座中拔下插頭，因此電源插頭必須方便操作。

注意

- 不要讓本裝置滴到水或濺到水。不要在本裝置上放置任何盛有液體的物體（例如花瓶）。
- 若要徹底關閉本裝置，必須將電源插頭從牆上插座中拔出。因此，電源插頭應隨時都方便操作。

■ 連接電源插頭（僅限英國）

重要注意事項

本裝置的電源插頭配有含保險絲的壓模插頭。保險絲的值標在插頭的插腳面上，如果需要更換，必須使用 BS1362 批准的額定值相同的保險絲。保險絲蓋已取下時，請勿使用插頭。如果蓋子可拆離且需要更換，更換蓋子必須與插頭中裝入的保險絲同色。更換蓋子可向經更換蓋子銷商購買。如果插頭不適合家用插座，或者電源線過短，無法連接到插座，您應使用經安全批准的適用延長線，或者與經銷商聯絡以得到幫助。但是，如果只能剪斷插頭，請先取出保險絲，再安全地處理插頭。

不要將插頭連接到電源插座，因為裸露的活動電線有觸電的危險。不要嘗試將裸露的電線直接插入電源插座。一律要使用插頭和保險絲。

重要注意事項

電源插頭中的電線根據以下代碼著色：– 藍色 = 零線；棕色 = 火線；因為這些顏色可能會與識別插頭端子的顏色標記不一致，請按如下所示操作：– 藍色零線必須連接到標有字母 N 或顏色為藍色或黑色的端子。棕色火線必須連接到標有字母 L 或顏色為棕色或紅色的端子。

警告： 不要將任一條線連接到標有字母 E、用地球符號  標記或者顏色為綠色或綠黃色的端子。

■ 重要安全說明

在使用裝置之前，請仔細閱讀操作說明。請遵守下面所列的所有安全說明操作。將這些操作說明放在方便取閱處，方便日後參考。

- 1 請閱讀這些說明。
- 2 請遵守這些說明操作。
- 3 請謹記所有警告。
- 4 請遵循所有說明操作。
- 5 不要在靠近水的地方使用本裝置。
- 6 只能用乾布清潔。
- 7 不要遮擋任何通風口。遵循製造商說明安裝裝置。

- 8 不要安裝在散熱器、加熱器、爐子或其他散熱裝置（包括 AV 接收器）等熱源附近。
- 9 不要忽視極化插頭或接地式插頭的安全用途。極化插頭帶有寬窄兩個插腳。接地型插頭帶有兩個插腳和第三個接地插腳。寬插腳和第三個插腳均用於安全用途。當隨附的插頭不能插入電源插座時，請找電氣技師換上新插座。
- 10 電源線不可踩踏或擠壓，特別是在插頭、連接插座及裝置出口位置。
- 11 只能使用製造商指定的連接件/附件。
- 12 只能放在製造商指定的手推車、座台、三腳架、支架或桌子上，或者與裝置一起出售。如果使用手推車，將裝置放在手推車上移動時要格外小心，避免側翻造成損壞。
- 13 在雷暴期間或長期不使用時，請拔下裝置的電源插頭。
- 14 請向合格的維修人員尋求所有維修幫助。如果裝置有任何形式的損壞，則需要進行維修，如電源線或插頭損壞、濺到水或異物進入裝置內部、裝置受雨淋或受潮、裝置不能正常工作或裝置掉到地上。



安全注意事項

■ 電源注意事項

- 不要使插座或延長線超載。
 - 否則可能導致異常發熱或引發火災。
- 不要用濕手插入或拔出電源插頭。
- 不要將產品放置在發熱裝置附近。
- 要清潔電源插頭的插腳，請從牆上插座拔下電源插頭，並僅用乾布擦拭。
- 不要彎折或用力拉電源線。
- 不要在電源線上放置重物。
- 不要將電源插頭插入到鬆動或損壞的插座中。
- 將電源插頭完全插入到牆上插座中，使插頭牢牢連接至插座。
 - 如果連線不穩定，則存在發生火災的風險。

■ 安裝注意事項

- 不要將產品安裝在會發熱或起火的裝置或物體（蠟燭、蚊香、取暖器、散熱器等）附近。不要安裝在陽光可以直射到的地方。
- 在移動產品時，請關閉裝置的電源並拔下所有連線（包括電源線）。
 - 損壞的電源線可能引發火災並存在觸電風險。
- 如果在高熱、高濕、灰塵大或極度寒冷的環境中安裝產品，可能會導致品質問題或導致產品功能異常。在異常環境中安裝產品之前，請與 Samsung 服務中心聯絡以取得更多資訊。
- 將產品放置在架子、櫥櫃或桌子上時，請確定頂端面板朝上。
- 不要將產品放置在不穩定的表面上（例如搖搖晃晃的架子、傾斜的桌子等）。
 - 產品掉到地上可能導致功能異常並存在人員受傷的風險。劇烈震動或猛烈衝擊也可能導致產品功能異常並存在引發火災隱患。
- 安裝產品時，周圍須留出足夠的空間。
 - 產品背面至少留出 4 英吋（10 公分），其餘每一面至少留出 2 英吋（5 公分）。
- 將塑膠包裝材料放在小孩觸摸不到的地方。
 - 小孩玩塑膠包裝材料存在窒息的風險。

■ 使用注意事項

- 長時間以高音量使用可能導致嚴重損傷聽力。
 - 如果您長時間處於聲音高於 85db 的環境中，可能會嚴重影響聽力。聲音越大，聽力傷害越嚴重。請注意，一般對話在 50 到 60 db 之間，道路噪聲約為 80 db。
- 本產品內含危險的高電壓。不要嘗試自行拆解、修理或改裝。
 - 當產品需要修理時，請與 Samsung 服務中心聯絡。
- 不要將盛有液體的任何容器放置在產品上（例如花瓶、飲料、化妝品、化學品等）。不要讓任何金屬物體（例如錢幣、髮夾等）或易燃物質（例如紙張、火柴等）進入產品中（透過通風孔、I/O 連接埠等）。
 - 如果任何有害材料或液體進入產品內部，請立即關閉產品，拔下電源插頭，然後與 Samsung 服務中心聯絡。

- 不要讓產品掉到地上。如果發生機械故障，請拔下電源插頭並與 Samsung 服務中心聯絡。
 - 存在發生火災或觸電的風險。
- 不要透過電源插頭或訊號線來提或拉產品。
 - 損壞的電線可能導致產品功能異常、引發火災並存在觸電的風險。
- 不要在產品附近使用或存放易燃材料。
- 如果產品發出不正常的聲音、有糊味或冒煙，請立即拔下電源插頭並與 Samsung 服務中心聯絡。
- 如果您問到煤氣味，請立即讓房間通風。不要觸摸產品的電源插頭。不要關閉或打開產品。
- 不要敲擊產品或使產品受到突然撞擊。不要用尖利的物體戳產品。
- 本產品可在室內移動並放置在室內。
- 本產品既不能防水也不能防塵。
- 移動產品時應小心，避免產品掉到地上，從而可能造成損壞。

■ 清潔注意事項

- 不要使用酒精、溶劑、蠟狀物、苯、稀釋劑、空氣清新劑或潤滑劑來清潔產品，或向產品噴殺蟲劑。
 - 使用上述任何材料都會使外面的塗層退色、裂開或剝落，或使產品上的標識脫落。
- 若要清潔產品，請拔下電源插頭，然後用乾淨、乾燥的軟布（微纖維布、棉布）擦拭產品。
 - 避免產品上落滿灰塵。灰塵可能使產品表面劃傷。

■ 其他資訊

■ 關於網路連線

- 視所用無線路由器而定，一些網路運作方式可能不相同。
- 如需透過無線路由器或數據機連接至網路的詳細資訊，請參閱路由器或數據機的說明文件。
- 選取目前未使用的無線頻道。如果選取的頻道已由附近另一通訊裝置使用，則無線電干擾可能導致通訊失敗。

- 根據最新的 Wi-Fi 憑證規格，在以 802.11n 模式運行的網路中，HUB 不支援 WEP、TKIP 或 TKIP-AES (WPS2 Mixed) 安全加密。
- 無線 LAN 本質上會產生無線電干擾，具體視環境條件而異（例如無線路由器效能、距離、障礙物、其他無線裝置干擾等）。
- WEP 加密不能與 WPS (PBC) / WPS (PIN) 同時使用。

■ 相容的裝置

- 移動式：Android 2.3.3 (Gingerbread) 或更高版本，iOS (6.0) 或更高版本



附註

- ✓ 一些裝置可能與產品不相容。
- ✓ 請注意，可能不支援較舊版本的產品。

■ 著作權

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

保留所有權利；未經 Samsung Electronics Co.,Ltd 的事先書面允許，不得重印或影印本使用者手冊或其任何部分。

SAMSUNG 全球聯繫方式

如果您有任何關於 Samsung 產品的問題或意見，請聯絡 SAMSUNG 客戶服務中心。

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CIS	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	www.samsung.com/gr/support
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
China	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/tr/support
	TURKEY	444 77 11	
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com/support
	KENYA	0800 545 545	
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	

